

OVERSVØMMELSES ALARM

Model nr.: 5103

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TILFREMTIDIG BRUG.

Oversvømmelsesalarmen er designet til at opdage vandlæk fra vaskemaskiner, vandrør eller i vaskeskabe. Kan også benyttes til at advare mod oversvømmelser i kældere.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER:

Enheden leveres med et 3V litiumbatteri. Batterier skal håndteres forsigtigt, og batteridrevne enheder bør opbevares utilgængeligt for børn. Forsøg ikke at genoplade eller brænde batterierne.

TEKNISK INFORMATION:

Der kan maksimalt forbindes 32 alarmer i en gruppe.

Bemærk: Alle alarmer skal være fra CAVIUS Wireless Alarm Family.

Afstanden mellem forbundne alarmer/enheder er afhængig af husets grundplan og bør altid testes efter installation. Det anbefales, at der højst er 10 meter mellem 2 alarmer.


Alarmen får strøm fra et udskifteligt 3v CR123A lithium batteri.

Under normale forhold er batterilevetiden minimum 5 år, men alvorlige RF-forstyrrelser kan påvirke batteriets levetid.




1. SÅDAN OPSÆTTES OG FORBINDES ALARMERNE

Åben låget på oversvømmelsesalarmen ved at dreje med uret. Fjern test knappen/låget for at få adgang til batteri og RF lærings kontakten.

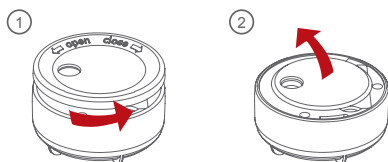


Start med at trække batteri isolationsstrippen af som vist.

Bemærk: Produktlabel må ikke fjernes, da denne indeholder vigtig information om produktet.

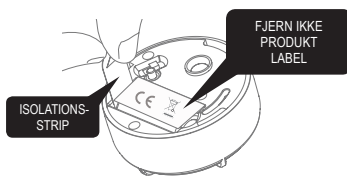

Alle alarmer, der skal forbindes i huset, skal sættes i 'Lærings-tilstand' ved at skyde knappen på alarmen fra 'Normal tilstand' til 'Lærings-tilstand'.

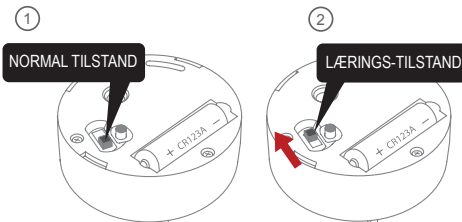


Den røde LED lampe lyser nu for at indikere at 'Lærings-tilstand' er blevet valgt.




Batteriet må ikke tages ud mens alarmen er i 'Lærings-tilstand', da det vil afbryde processen.


Tryk og hold test knappen nede på én af alarmerne, indtil den bipper og LED lampen blinker. Denne alarm bliver styringsalarmen og vil begynde at sende en specifik kode til de andre alarmer.

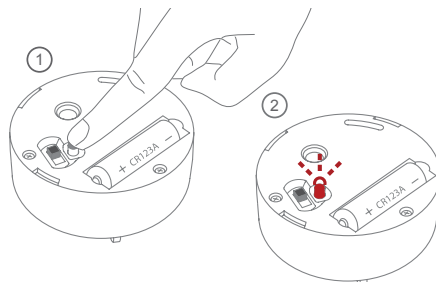

De andre alarmer vil også begynde at blinke, efterhånden som de modtager den specifikke kode.

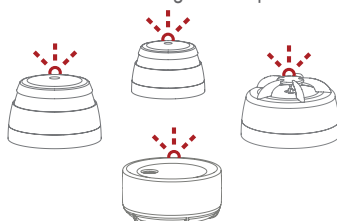


Når alle alarmerne blinker, er de forbundet, hvorefter de skal sættes i "Normal-tilstand".

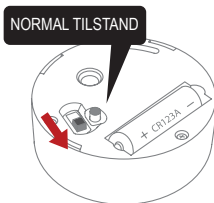

Mærk den originale "Lær"-alarm for nemt at tilføje nye CAVIUS Wireless Family alarmer til systemet.

Monter test knappen/låget. Monter låget på oversvømmelsesalarmen ved at dreje med uret.

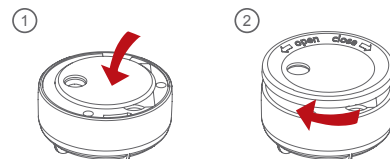

2. DE BEDSTE OMRÅDER AT INSTALLERE EN OVERSVØMMELSESALARM:

- Installer oversvømmelsesalarm, hvor det er svært at opdage mulige vandlækager.
- Installer ved vaskemaskine, opvaskemaskine, i skabe under vasken eller i kælderen.
- Installer i kælder.

Placer alarmen så det er muligt at teste batteriet.


3. OMRÅDER HVOR MAN IKKE BØR INSTALLERE EN OVERSVØMMELSESALARM:

- På loftet.
- På væggen (medmindre man anskaffer sig et vægbeslag, se side 17).
- I rum hvor temperaturen er mindre end +4°C eller højere end 38°C.

Placer alarmen så det er muligt at teste batteriet.


4. PLACERING:

Oversvømmelsesalarmen er designet til placering på gulvet i nærheden af mulige vandlækager.

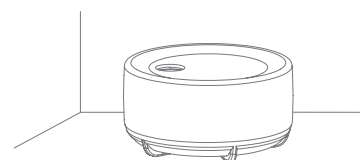

BEMÆRK: Hvis du placerer oversvømmelsesalarmen i områder, hvor vandstanden potentielt kan overskride 2 cm, er der risiko for, at alarmen tager skade. I sådanne tilfælde anbefales det at bruge vægmonteringsføler (ekstraudstyr).

5. VÆGMONTERINGSBASE MED FØLER (EKSTRAUDSTYR):

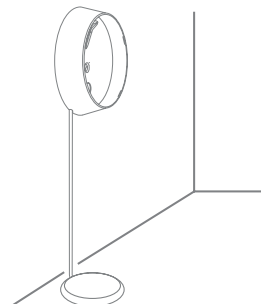


BEMÆRK: Vægmonteringsbeslaget med føler er ekstraudstyr og skal købes separat.

Til montering i kælder eller svært tilgængelige områder.

Installation med skruer og rawlplugs: Placer alarmen på væggen og føleren på gulvet.

Vær sikker på at føleren når det ønskede niveau enten på gulvet eller i afløbet.

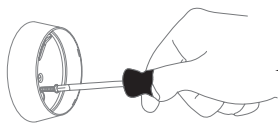

BRUG DE
MEDFØLGENDE
SKRUE OG
RAWLPLUGS

Installation med dobbeltklæbende tape:

1. Vælg et egnet sted. Monteringsstedet skal være stabilt, tørt og fri for støv og fedt. Tjek at overfladen er glat og jævn. Når basen først er monteret kan den ikke fjernes eller flyttes.


2. Sæt alarmer i monteringsbasen. Vær sikker på at den sidder korrekt før den monteres på væggen.

3. Fjern beskyttelsesfolien fra tapen.

4. Monter nu basen med alarmer på væggen med et let tryk.

5. Test alarmer ifølge anvisningerne i manualen.

Bemærk: Når du indsætter eller tager alarmer ud af monteringsbasen, skal du altid sørge for at sikre basen ved at holde på denne.

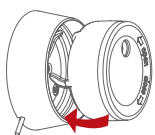

Drej alarmer indtil der lyder et klik, og alarmer ikke længere kan drejes – herefter er alarmer korrekt monteret.

6. TEST AF KOMMUNIKATIONS FUNKTION:

Efter montering, og mindst én gang i kvartalet, bør alle alarmer testes for at sikre, at de fungerer korrekt og kan kommunikere med hinanden. Det tilrådes at tjekke visuelt, en gang om ugen, om LED'en blinker korrekt (hver 48 sekund).

Tryk på testknappen på én af alarmerne i mindst 10 sekunder. Dette vil sende et test signal fra alarmer; alle andre forbundne alarmer bør modtage signalet indenfor kort tid. Alarmerne vil udsende et kort bip og LED'en vil blinke hvert 8. sekund i 2 minutter.

BEMÆRK: Testfunktionen sender et svækket RF signal ud for at sikre, at alarmer virker under normale forhold.

Når et testsignal sendes ud, vil alarmerne reagere ved:

At bippe hver 8. sekund for at indikere, at de er forbundet og virker korrekt.

Hvis nødvendigt kan denne indikation afbrydes på hver alarm med et kort tryk på testknappen.

TIP: Det er muligt at dække hullet til lyden med en finger, for at minimere lydstyrken under test.

Test af oversvømmelsesfunktionen:

Placer oversvømmelsesalarmer på en våd klud hvorefter alarmer skal aktiveres.

7. NORMALTILSTAND:

I normaltilstand blinker LED'en hver 48. sekund for at vise at alt virker, som det skal.

8. ALARMTILSTAND:

Når oversvømmelsesalarmer aktiveres udsendes en række lyde.

Oversvømmelsesalarmer vil transmittere alarm-signalet til de andre forbundne alarmer, som herefter også vil gå i alarm.

CAVIUS Wireless Family har 2 forskellige alarm-signaler:

Alarmsignal 1 (--- --- ---) er et livstruende signal, (f.eks røgalarm)

Alarmsignal 2 (- - -) er et ikke-livstruende signal (f.eks oversvømmelsesalarm).

Røgalarm signal: --- --- ---

Varmealarm signal: --- --- ---

Oversvømmelsesalarm signal: - - -

Bemærk at LED'en kun vil blinke på den alarm, der er blevet udløst.

9. PAUSE/STILLE FUNKTION:

Oversvømmelsesalarmer kan sættes på pause i 10 minutter ved at trykke på knappen på den udløsende alarm (den der blinker).

Grunden til at du ikke kan pause andre alarmer end den aktiverede alarm er for din egen sikkerheds skyld. Det er nødvendigt at undersøge årsagen til alarmer for at sikre sig om situationen kræver din opmærksomhed..

10. TILFØJ EN EKSTRA ENHED:

Alle CAVIUS RF alarmer indenfor CAVIUS Wireless Family kan tilføjes til systemet da alle opererer på den samme data protokol. frekvens og bruger samme data protokol. Det betyder, at det trådløse system kan bestå af en kombination af røg-, varme- og oversvømmelsesalarmer mm.

Placer alle alarmerne i 'Lærings-tilstand' og gentag proceduren i afsnit 1.

Forbindelsen til alle enheder bør altid testes efter tilføjes af en ekstra enhed. Gentag proceduren i afsnit 6.

11. LAVT BATTERI SIGNAL:



Det medfølgende batteri har en levetid på 5 år. Når batteriet nærmer sig udløb af levetid, vil alarmer udsende et kort bip hver 48 sekund i 30 dage.

Der vil kun komme advarselsbip fra den alarm, hvor batteriet er ved at være tomt. Ingen af de andre forbundne alarmer vil bippe.

Det er sikkert at udskifte batterier i alarmerne uden at gennemgå læringsprocessen igen. Alarmerne mister ikke forbindelsen ved et batteriskift.

12. UDSKIFTNING AF BATTERI:

For at skifte batteri, fjernes låget fra oversvømmelsesalarmer ved at dreje mod uret. Fjern test knappen/låget for at udskifte batteriet.

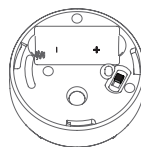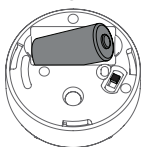

Advarsel: Brug af andre batterier, end de anbefalede i denne manual, kan medføre en eksplosionsfare. Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale miljøbestemmelser.

Udskift batteriet, husk at vende det korrekt mht. polerne (se side 5 for yderligere oplysninger). Monter knappen/låget ved at dreje mod uret og test alarmer.

13. FEJLFINDING:

I tilfælde af dårligt eller svagt signal, placer da oversvømmelsesalarmer et andet sted.

Hvis oversvømmelsesalarmer ikke virker, når test knappen trykkes, skyldes det formentligt problemer med batteriet. Tjek om batteriet er uden strøm og udskift det. **Test altid alarmer efter udskiftning af batteriet.**

Hvis problemet ikke forsvinder, så besøg venligst www.cavius.com for hjælp til videre fejlfinding.

14. ANDEN INFORMATION:

Alarmer må ikke males.

Bortskaffelse: Sørg venligst for ansvarlig bortskaffelse af batteri og produkt efter endt levetid. Dette er elektronisk affald og bør genbruges.

Overholder direktivet Radio Equipment Directive 2014/53/EU.

RF frekvens: 868 MHz.

Maksimal transmitteret radiofrekvenseffekt: 20 dBm.

Den komplette DoC til 2014/53/EU (RED) kan downloades på www.cavius.com

ADVARSEL: Batterier må ikke udsættes for overdreven varme såsom ild eller lignende. Vær opmærksom på de eventuelle lokale bestemmelser vedrørende installation.

CE mærkatet på dette produkt bekræfter dets overensstemmelse med de europæiske direktiver, der gælder for produktet.



Carrier påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl, der kan forekomme i denne brugervejledning. Derudover forbeholder Carrier sig ret til at ændre hardware, software og / eller specifikationer, der er beskrevet heri, når som helst uden varsel, og Carrier gør ikke nogen forpligtelse til at opdatere oplysningerne heri.

Producent: Carrier Fire & Security Danmark A/S, Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730. Produceret i Kina



©2023 Carrier. Alle rettigheder forbeholdes. Alle varemærker og servicemærker, der henvises til her, tilhører deres respektive ejere.