

TULVAVAROITIN

Malli nro.: 5103

LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN ASENNUSTA JA SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

Tulvavaroitin on kehitetty tunnistamaan pesukoneiden, vesiputkien ja allaskaappien vesivuodot. Sitä voidaan käyttää myös tulvivasta kellarista varoittamiseen.

TURVALLISUUSOHJEET:

Laitteen mukana toimitetaan 3 V:n litiumakku. Paristoja on käsiteltävä varoen, ja paristokäyttöiset laitteet on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Älä yritä ladata tai polttaa paristoja.

TEKNISEET TIEDOT:


Taloryhmään voidaan asentaa enintään 32 toisiinsa yhdistettävää varoitinta.

Huomaa: Näiden on oltava CAVIUS Wireless Alarm Family -hälytyksiä.


Toisiinsa yhdistettävien varoitimien välinen etäisyys vaihtelee talon pohjaratkaisun mukaan, ja se tulisi aina testata asennuksen jälkeen. Kahden varoitimen välisen etäisyyden tulisi olla enintään 10 m.

Tulvavaroittimen mitat: Halkaisija 60 mm Korkeus: 31 mm. Varoitin toimii vaihdettavalla 3V CR123A-litiumparistolla.

Normaalitilanteessa pariston käyttöikä on vähintään 5 vuotta, mutta voimakkaat radiotaajuushäiriöt voivat heikentää laitteen pariston käyttöikää.

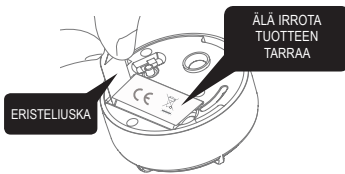

Kaikki talon varoitimet, jotka halutaan yhdistää, tulee asettaa ohjelmointitilaan (Learn Mode) siirtämällä varoitimen yläosan kytkin Learn Mode-asentoon.

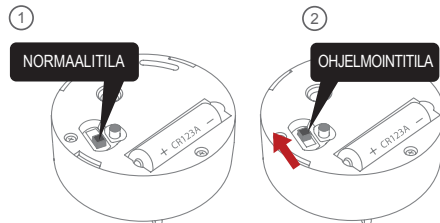


Punainen merkkivalo syttyy ohjelmointitilan valinnan merkiksi.




Älä poista paristoa ohjelmointitilan aikana, sillä muuten ohjelmointiprosessi keskeytyy.


Asenna päävaroitin. Paina varoitimen yläosan testauspainiketta kunnes se piippaa ja punainen LED-merkkivalo vilkkuu. Tästä varoitimesta tulee päävaroitin, joka alkaa lähettää erityistä talokoodia muihin varoitimiin.

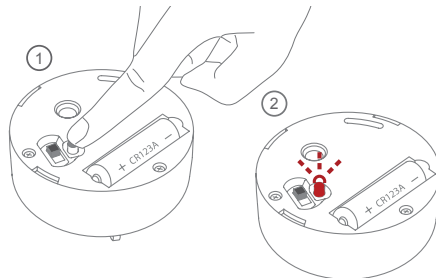

Kun v n muut varoitimet vastaanottavat talokoodin, myös niiden merkkivalo vilkkuu.

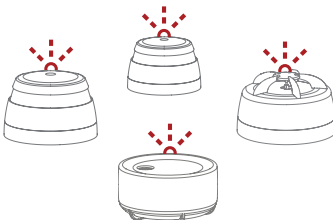


Kun punainen LED-valo vilkkuu kaikissa hälytyksissä, ne on kytketty ja NE ON KYTKETTÄVÄ POIS OPPIMISTILASTA JA ASENNETTAVA.

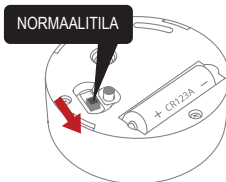

Merkitse alkuperäinen "Learn" -hälytys, jotta voit lisätä uusia CAVIUS Wireless Family -hälytyksiä järjestelmään.

Asenna testauspainike/kansi takaisin paikalleen

Sulje tulvavaroittimen yläkansi kiertämällä sitä myötäpäivään.

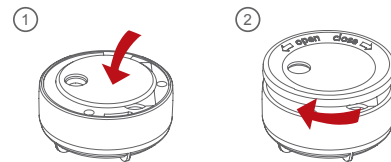

2. TULVAVAROITTIMEN SIOITUSSUOSITUKSET:

- Asenna tulvavaroitin paikkoihin, joissa mahdollisia vuotoja on vaikea havaita.
- Asenna pyykin- tai astianpesukoneen viereen, allaskaappiin tai kellariin.
- Asenna kellaritiloihin.

Sijoita varoitin sellaiseen paikkaan, jossa siihen pääsee käsiksi pariston testausta varten.


3. PAIKAT, JOIHIN TULVAVAROITIN EI SAA ASENTA:

- Kattoon.
- Seinälle (paitsi käytettäessä lisävarusteena hankittavaa seinäasennustelineä, ks. sivu 5).
- Huoneisiin, joiden lämpötila on alle 0 °C tai yli 40 °C.

Sijoita varoitin sellaiseen paikkaan, jossa siihen pääsee käsiksi pariston testausta varten.


4. TULVAVAROITTIMIEN SIOITTAMINEN:

Tulvavaroitin on tarkoitettu sijoitettavaksi lattialle mahdollisten vuotopaikkojen lähelle.

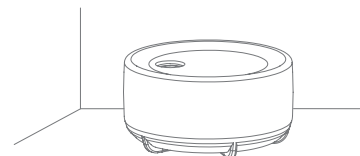

HUOMAA: Jos sijoitat tulvavaroittimen paikkaan, joissa mahdollinen vesivuoto voi nousta yli 2 cm:n korkeudelle, tulvavaroitin voi vaurioitua. Näissä paikoissa suosittelemme käyttämään lisävarusteena hankittavaa anturilla varustettua seinäasennustelineä.

5. SEINÄASENNUSTELINE JA ANTURI:

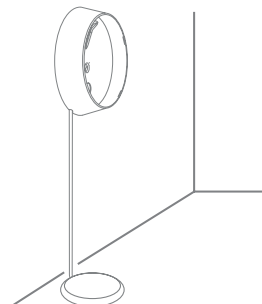


HUOMAA: Anturilla varustettu seinäasennusteline on tulvavaroitin lisävaruste. Se on hankittava erikseen.

Asennetaan kellareihin, joissa on tulvimisvaara, tai hankala pääsyisiin paikkoihin.



1. VAROITTIMIEN ASENTAMINEN JA YHDISTÄMINEN:

Avaa tulvavaroittimen yläkansi kiertämällä sitä vastapäivään. Irrota testauspainike/kansi päästäkseen käsiksi paristoon ja RF-ohjelmointi kytkimeen.

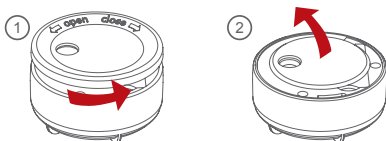


Aloita irrottamalla pariston eristeliуска kuvan osoittamalla tavalla.

Huomaa: Tuotteen tarraa ei saa poistaa, koska se sisältää tärkeää tietoa tuotteesta.

Asentaminen ruuveilla ja tulpilla:

Sijoita vesivaroittimen teline seinälle ja anturi lattialle.

Varmista, että anturi saavuttaa vaaditun tason maassa tai viemärisssä.

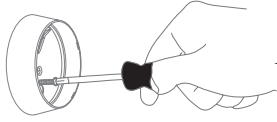

KÄYTÄ
TOIMITUKSEEN
SISÄLTÄVIÄ RUU-
VEJA JA TULPIA

Asentaminen teipillä:

1. Valitse sopiva paikka. Varmista, että asennuspaikka on vakaa, kuiva, pölytön ja rasvaton. Varmista, että alusta on tasainen. Asennustelineitä ei voi irrottaa tai siirtää kokoamisen jälkeen.


2. Liitä varoitin istukkaan. Varmista, että varoitin on tukevasti istukassa ennen kuin kiinnität sen seinään.

3. Poista teipin suojakalvo.

4. Asenna istukka seinään varoitin kiinnitettyä painamalla sitä kevyesti.

5. Testaa varoitinta käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.

Huomautus: Pidä istukkaa paikallaan aina kun liität varoittimen istukkaan tai irrotat sen.

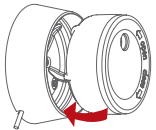

Käännä varoitinta, kunnes se naksauttaa sisään eikä käänny enempää. Nyt se on oikeassa asennossa.

6. RF-TOIMINNON TESTAUS:

Testaa kaikki varoitimet asennuksen jälkeen ja vähintään 3 kk:n välein varmistaaksesi, että ne toimivat oikein ja ovat toistensa kantoalueella. On suositeltavaa tarkistaa viikoittain, että merkkivalo vilkkuu oikein (48 s välein).

Paina jonkin varoittimen testauspainiketta vähintään 6,5 s ajan (laske kaksi kolmen äänimerkin sarjaa). Varoitin lähettää testaussignaalin, joka muiden varoitimien tulisi vastaanottaa lyhyen ajan kuluessa. Varoitimista kuuluu lyhyt piippaus, ja merkkivalo vilkkuu 8 sekunnin välein 2 minuutin ajan.

HUOMAA: Testaustoiminnolla voidaan lähettää myös tyhjennetty radioa-taajuussignaali optimaalisen toiminnan varmistamiseksi normaaleissa olosuhteissa.

Kun testaussignaali lähetetään, varoitimet reagoivat seuraavasti:

Yksi piippaus 8 sekunnin välein ilmaisee, että varoitimet ovat yhteydessä toisiinsa ja toimivat.

Tämän merkin voi keskeyttää kussakin varoitimessa painamalla testaus painiketta lyhyesti.

VINKKI: Äänen ulostuloaukon voi turvallisesti tukkia sormella testauksen ajaksi äänenvoimakkuuden pienentämiseksi.

Vesivuototoiminnon testaus:

Testaa vesivuototoiminto asettamalla tulvavaroitin märän liinan päälle. Laitteen pitäisi hälyttää.

7. NORMAALITILA:

Normaalissa tilassa merkkivalo ilmaisee varoitimen normaalin toiminnan vilkkumalla 48 sekunnin välein.

8. HÄLYTYSTILA:

Laitte varoittaa vesivuodosta toistuvien äänimerkkien sarjalla.

Tulvavaroitin välittää signaalin muihin yhdistettyihin varoittimiin, jotka hälyttävät pienellä viiveellä.

Langaton CAVIUS-sarja käsittää kaksi erilaista hälytyssignaalia:

Hälytyssignaali 1 (--- --- ---) tarkoittaa hengen-vaarallista tilannetta, esim. palohälytystä.

Hälytyssignaali 2 (- - -) tarkoittaa ei-hengen-vaarallista tilannetta, esim. vuotohälytystä.

Palovaroittimen hälytyssignaali: --- --- ---

Lämpövaroittimen hälytyssignaali: --- --- ---

Tulvavaroittimen hälytyssignaali: - - -

Huomaa, että vain ensimmäisenä hälyttäneen varoittimen merkkivalo vilkkuu, jotta se voidaan tunnistaa.

9. PYSÄYTYS-/MYKISTYSTOIMINTO:

Vuotohälytys voidaan pysäyttää 10 minuutiksi painamalla testauspainiketta ensimmäiseksi hälyttäneessä varoittimessa. Sen tunnistaa vilkkuva valo, ja se palaa normaaliin toimintaan 10 minuutin kuluttua.

Muita varoittimia kuin ensimmäisenä hälyttäneitä varoitinta ei voi pysäyttää turvallisuuksista. On välttämätöntä paikantaa hälytyksen aiheuttaja ja varmistaa, ettei kyseessä ole vaaratilanne.

10. LAITTEIDEN LISÄÄMINEN:

Kaikki langattoman perheen CAVIUS -yhteydessä olevat hälytykset voidaan lisätä järjestelmään, kun ne toimivat samalla taajuudella ja käyttävät samaa dataprotokollaa. Tämä tarkoittaa, että langaton järjestelmä voi koostua savun, lämmön, tulvan jne. Yhdistelmästä.

Aseta kaikki hälytykset opetustilaan ja toista kohta 1.

Testaa aina yhteys kaikkiin laitteisiin toistamalla testitoiminnon kohta 6 laitteiden lisäämisen jälkeen.

11. ALHAISEN VARAUSTASON ILMAISIN:



Tuotteen pariston käyttöikä on 5 vuotta. Kun pariston käyttöikä alkaa olla lopussa, kuuluu lyhyt piippaus 48 sekunnin välein 30 päivän ajan.

Äänimerkki kuuluu vain siitä varoitimesta, jonka paristo on lähes tyhjä.

Varoitimien pariston voi vaihtaa turvallisesti ohjelmointitoimintoa toistamalla. Laitteet eivät unohda koodeja paristonvaihdon aikana.

12. PARISTON VAIHTAMINEN:

To replace the battery, detach the cover of the flood alarm by twisting counterclockwise.

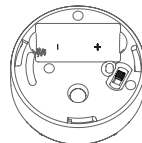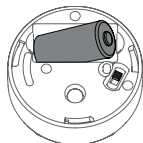

Varo: Räjähdyksenvaara, jos paristot vaihdetaan vääräntyyppisiin. Hävitä käytetyt paristot paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti.

Vaihda paristo napamerkintöjä noudattaen. (Lisäetietoja on sivulla 5.) Asenna testauspainike paikalleen, sulje kotelo kääntämällä sitä myötäpäivään ja testaa hälytintä.

13. VIANMÄÄRITYS:

Jos signaali on heikko, vaihda tulvavaroittimen paikkaa.

Jos tulvavaroitin ei toimi, kun testauspainiketta painetaan tai varoitinta testataan määrällä liinalla, paristo saattaa olla viallinen. Tarkista, onko paristo kulunut tai märkä, ja vaihda se. **Testaa varoitin aina pariston vaihdon jälkeen.**

Jos ongelma ei ratkea, vianmääritysohjeita on osoitteessa www.cavius.com.

14. MUITA TIETOJA:

Tulvavaroitinta ei saa maalata.

Hävittäminen: Hävitä tuote ja paristo asianmukaisesti niiden käyttöiän päätyttyä. Tuote on elektroniikkajätettä, joka tulisi kierrättää.

Täyttää radiolaitedirektiivin 2014/53 / EU.

Radiotaajuusyhteys: 868 MHz.

Suurin lähetetty radiotaajuusteho: 20 dBm.

Koko asiakirja 2014/53 / EU (RED) voidaan ladata osoitteesta www.cavius.com

VAROITUS: Paristoja ei saa altistaa liialliselle lämmölle, kuten loistolle, tulelle tai muulle. Noudata paikallisia paikallisia määräyksiä asennuksesta.

Laitteen CE-merkintä vahvistaa tuotteen soveltuvien EU-direktiivien mukaisuuden.



Carrier ei vastaa tässä oppaassa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Lisäksi Carrier pidättää oikeuden muuttaa tässä kuvattuja laitteita, ohjelmistoja ja/tai teknisiä tietoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Carrier ei myöskään sitoudu päivittämään tässä annettuja tietoja.

Valmistaja: Carrier Fire & Security Danmark A/S, Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730. Valmistettu Kiinassa.



©2023 Carrier. Kaikki oikeudet pidätetään.
Kaikki tässä mainitut tavaramerkit ja palvelumerkit ovat omistajiensa omaisuutta.