

RØG ALARM

Optisk røgalarm
Model nr.: 2113

Røgalarmen er beregnet til brug i private.

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER:

Enheden leveres med et 3V litiumbatteri. Batterier skal håndteres forsigtigt, og batteridrevne enheder bør opbevares utilgængeligt for børn. Forsøg ikke at genoplade eller brænde batterierne.

TEKNISK INFORMATION:

Der kan maksimalt forbindes 32 alarmer i en gruppe.

Bemærk: Alle alarmerne skal være fra CAVIUS Wireless Alarm Family.

Afstanden mellem forbundne alarmer/enheder er afhængig af husets grundplan og bør altid testes efter installation. Det anbefales at der højst er 10 meter mellem 2 røgalarmer.

Diameter: 65mm. Højde 44mm.


Alarmen får strøm fra et udskifteligt 3v CR123A lithium batteri.

Under normale forhold er batterilevetiden minimum 5 år, men alvorlige RF-forstyrrelser kan påvirke batteriets levetid.




1. SÅDAN FORBINDES ALARMEN TIL ANDRE ENHEDER:

Start med at fjerne isolationsstrippen fra batteriet.

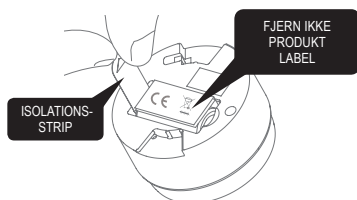

Bemærk: Produktlabel må ikke fjernes, da det indeholder vigtig information vedrørende produktet.

Alle alarmer, der skal forbindes i huset, skal sættes i "Lærings-tilstand" ved at skyde knappen bag på alarmen fra "Normal tilstand" til "Lærings-tilstand".

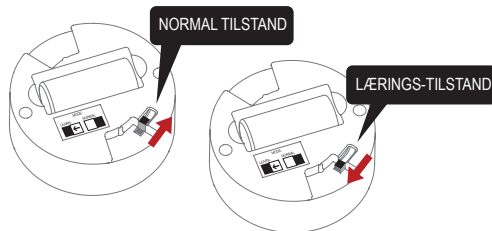


Den røde LED lampe lyser nu for at indikere at "Lærings-tilstand" er blevet valgt.




Bemærk venligst, at når alarmerne er i "Lærings-tilstand", kan de ikke placeres i monterings-basen.

Batteriet må ikke tages ud mens alarmen er i "Lærings-tilstand", da det vil afbryde processen.

Tryk og hold knappen på toppen af én af alarmerne nede, indtil den bipper og LED lampen blinker. Denne alarm bliver styringsalarmen og vil begynde at sende en specifik kode til de andre alarmer.

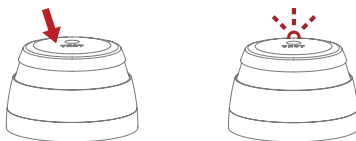

De andre alarmer vil også begynde at blinke, efterhånden som de modtager den specifikke kode.

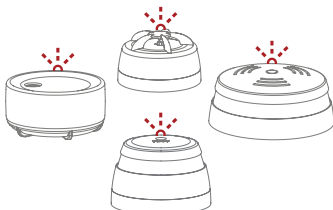

Når alle alarmerne blinker, er de forbundet, hvorefter de skal sættes i "Normal-tilstand".

Mærk den originale "Lær"-alarm for nemt at tilføje nye CAVIUS Wireless Family alarmer til systemet.

2. DE BEDSTE OMRÅDER AT INSTALLERE EN RØGALARM:

- Installer som minimum én alarm mellem mulige brandfarer og soveværelser.
- Installer alarmer på alle etager i huset, i entreen og ved trapper.
- Installer alarmer på alle etager i huset, i entreen og ved trapper.

Flere alarmer øger sikkerheden.

3. OMRÅDER HVOR MAN IKKE BØR INSTALLERE EN RØGALARM:

- I stuede rum.
- I toppen af et spidst loft, i hjørner og mindre end 50 cm fra en væg.
- I rum hvor temperaturen er mindre end +4° eller højere end 38°C eller rum hvor luft fugtighed er over 90%.
- I køkkener, garager, vaskerum eller for tæt på kamin/pejs eller bændeovn. I områder hvor der kan forekomme damp, gas eller røg.

Placer alarmen så den kan betjenes ved batteritest og vedligehold.

4. PLACERING:

Røgalarmen er designet til montering i loftet eller på væggen.

Installation i loft :

Røgalarmen bør placeres mindst 50 cm fra væggen.



Installation på skråloft eller væg




Minimum én røgalarm per etage og max. afstanden mellem røgalarmer på 10 meter.

5. INSTALLERING AF RØGALARMEN:

Fjern alarmen fra monteringsbasen ved at dreje alarmen mod uret.




Brug monteringsbasen til at markere skruehullerne i loftet eller på væggen.

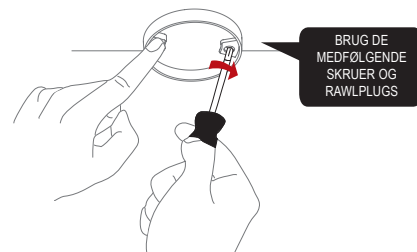

Når basen er monteret, fastgøres alarmer ved at dreje den med uret indtil den klikkes fast. Hvis batteriet mangler eller er monteret forkert, eller hvis alarmer står i "Lærings-tilstand" er det ikke muligt at klikke den fast.

KLIK RØGALARMEN
FAST I BASEN

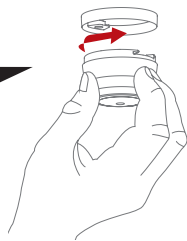

6. TEST FUNKTION:

Efter montering, og mindst én gang i kvartalet, bør alle alarmer testes for at sikre, at de fungerer korrekt og kan kommunikere med hinanden.

Det tilrådes at tjekke visuelt, en gang om ugen, om LED'en blinker korrekt (hver 48 sekund).

Tryk på testknappen på en vilkårlig alarm i mindst 10 sekunder. Dette vil sende et test signal fra alarmer; alle andre forbundne alarmer bør modtage signalet indenfor kort tid. Alarmerne vil udsende et kort bip.

BEMÆRK: Testfunktionen sender et svækket RF signal ud for at sikre, at alarmer virker under normale forhold.

Når et test signal sendes ud, vil alarmerne reagere på en af to måder:

1. Et enkelt bip hver 8. sekund indikerer, at alarmerne er forbundet og virker korrekt.

2. Tre korte bip hver 8. sekund indikerer, at der er fejl på røg sensoren. Alarmer bør støvsuges ved lav styrke omkring røgholderet.

Denne indikation kan, hvis nødvendigt, stoppes på hver alarm med et kort tryk på test knappen.

TIP: Det er muligt at dække hullet til lyden med en finger, for at minimere lydstyrken under test.

I tilfælde af problemer, kan du besøge www.cavius.com for fejlfinding.

7. NORMALTILSTAND:

I normalt tilstand blinker LED'en hver 48. sekund for at vise at alt virker, som det skal.

8. ALARMTILSTAND:

Når der opdages røg, går røgalarmen i alarm-tilstand. Alarmer vil hyle og LED'en vil blinke.

Røgalarmen udsender også signal til de andre forbundne alarmer, som efter en kort forsinkelse også vil begynde at hyle.

CAVIUS Wireless Family har 2 forskellige alarm-signaler:

Alarmsignal 1 (--- ---) er et livstruende signal, (f.eks. røgalarm)

Alarmsignal 2 (- - -) er et ikke-livstruende signal (f.eks. oversvømmelsesalarm).

Røgalarm signal: --- --- ---

Varmealarm signal: --- --- ---

Oversvømmelsesalarm signal: - - -

Bemærk venligst at det kun er den aktiverede alarm der blinker, så den kan identificeres.

9. PAUSE/STILLE FUNKTION:

Hvis røgalarmen går i alarmtilstand pga. røg fra madlavning, pejs eller lign. kan den sættes på pause i 10 minutter ved at trykke på knappen på den udløsende alarm (den der blinker).

Grunden til at det er nødvendigt at finde den udløsende alarm, før den kan sættes i pause, er for at sikre at den ikke er udløst pga. en livstruende situation.

10. TILFØJ EN EKSTRA ENHED:

Alle CAVIUS-forbundne alarmer inden for Wireless Alarm Family kan tilføjes til systemet, da de kører på samme frekvens og bruger den samme dataprotokol. Det betyder, at det trådløse system kan bestå af en kombination af røg, varme, oversvømmelse mm.

Placer alle alarmer i 'Lær-tilstand' og gentag afsnit 1.

Test altid forbindelsen til alle enheder ved at gentage testfunktion sektion 7 efter tilføjelse af enheder

11. LAV BATTERI SIGNAL:

Det medfølgende batteri har en levetid på 5 år. Når batteriet nærmer sig udløb af levetid, vil alarmer udsende et kort bip hver 48 sekund i 30 dage.

Der vil kun komme advarsels bip fra den alarm, hvor batteriet er ved at være tomt. Ingen af de andre forbundne alarmer vil bippe.


Det er sikkert at udskifte batterier i alarmerne uden at gennemgå læringsprocessen igen. Alarmerne mister ikke forbindelsen ved et batteriskift.

12. UDSKIFTNING AF BATTERI:

For at skifte batteri, skal røgalarmen afmonteres fra basen ved at dreje den mod uret.

Advarsel: Brug af andre batterier, end de anbefalede i denne manual, kan medføre en eksplosionsfare.

Udskift batteriet, husk at vende det korrekt mht. polerne. Monter alarmer i basen, drej med uret indtil den klikker fast, test herefter alarmerne.

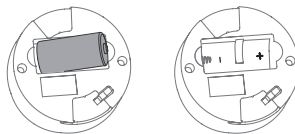

13. VEDLIGEHOLD & FEJLFINDING:

- Røgalarmen skal støvsuges en gang i kvartalet for at fjerne støvpartikler, og kan tørres af med en fugtig klud. (Åben aldrig alarmer).
- Høj fugtighed / kondensering i alarmer, kan løses ved at tørre røgalarmen.

Hvis røgalarmen ikke virker, når test knappen trykkes, skyldes det formentlig problemer med batteriet. Tjek om batteriet er fladt og udskift det.

Test altid alarmer efter udskiftning af batteriet. Hvis problemet ikke forsvinder, så besøg venligst www.cavius.com for hjælp til videre fejlfinding.

14. ANDEN INFORMATION:

Alarmer må ikke males.

Bortskaffelse: Sørg venligst for ansvarlig bortskaffelse af batteri og produkt efter endt levetid. Dette er elektronisk affald og bør genbruges.

Bemærk venligst at der kan være lokale regler vedrørende information til forsikringselskaber omkring installation af røgalarmer.

Overholder direktivet Radio Equipment Directive 2014/53/EU.

RF frekvens: 868 MHz.

Maksimal transmitteret radiofrekvenseffekt: 20 dBm.

Den komplette DoC til 2014/53/EU (RED) kan downloades på www.cavius.com

ADVARSEL: Alle alarmer skal antages som værende på grund af en faktisk brand, og boligen skal evakueres med det samme.

ADVARSEL: For at forhindre personskafe skal dette apparat fastgøres sikkert til loftet / væggen i overensstemmelse med installationsinstruktionerne.

ADVARSEL: Batterier må ikke udsættes for overdreven varme såsom ild eller lignende. Vær opmærksom på de eventuelle lokale bestemmelser vedrørende installation.

Cavius erklærer hermed, at radioudstyret type 2113 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Den fulde tekst af EU-overensstemmelse-serklæringen er tilgængelig på følgende internet-adresse: www.cavius.com



EN 14604:2005 + AC:2008

DoP no.: 102.0016

The CE and RED declaration of conformity and DoP can be downloaded from: <http://www.cavius.com>

The paper version of the DoP is available free of charge upon request.



Carrier påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl, der kan forekomme i denne brugervejledning. Derudover forbeholder Carrier sig ret til at ændre hardware, software og / eller specifikationer, der er beskrevet heri, når som helst uden varsel, og Carrier gør ikke nogen forpligtelse til at opdatere oplysningerne heri.

Producent: Carrier Fire & Security Danmark A/S, Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730. Produceret i Kina

