

PALVAROITTIMEN KÄYTTÖOHJE

Optinen palvaroitin
Malli nro.: 2103

Savuhälytyn on suunniteltu yksityisiin koteihin.

LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN ASENNUSTA JA SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

TURVALLISUUSOHJEET:

Laitteen mukana toimitetaan 3 V: n litiumakku. Paristoja on käsiteltävä varoen, ja paristokäyttöiset laitteet on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Älä yritä ladata tai polttaa paristoja.

TEKNISET TIEDOT:

Taloryhmään voidaan asentaa enintään 32 toisiinsa yhdistettävää varoitinta.

Huomaa: Näiden on oltava CAVIUS WIRELESS -varoitimia.

Toisiinsa yhdistettävien varoitimien välinen etäisyys vaihtelee talon pohjaratkaisun mukaan, ja se tulisi aina testata asennuksen jälkeen. Kahden varoitimen välisen etäisyyden tulisi olla enintään 10 m.

Halkaisija: 65 mm Korkeus: 44 mm


Varoitin toimii vaihdettavalla 3V CR123A -litiumparistolla.

Normaalilanteessa pariston käyttöikä on vähintään 5 vuotta, mutta voimakkaat radiotaajuushäiriöt voivat heikentää laitteen pariston käyttöikää.




1. HÄLYTTIMIEN ASENTAMINEN JA YH DISTÄMINEN:

Aloita irrottamalla pariston eristeliуска kuvan osoittamalla tavalla.

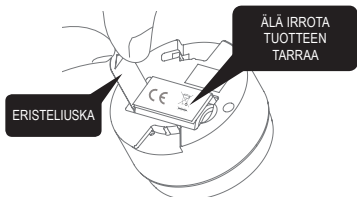

Huomaa: Tuotteen tarraa ei saa poistaa, koska se sisältää tärkeää tietoa tuotteesta.

Kaikki talon varoitimet, jotka halutaan yhdistää, tulee asettaa ohjelmointitilaan (Learn Mode) siirtämällä varoitimen takaosan kytkin Learn Mode -asentoon.

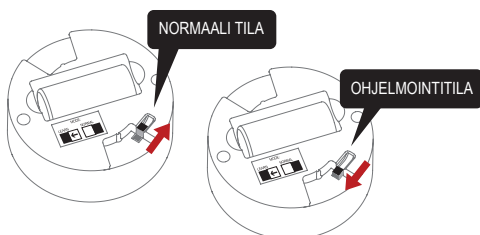

Punainen merkkivalo syttyy ohjelmointitilan valinnan merkiksi.




Huomaa, että kun varoitimet ovat ohjelmointitilassa, niitä ei voi asettaa kiinnitysjalustaan. Älä poista paristoa ohjelmointitilan aikana, sillä muuten ohjelmointiprosessi keskeytyy.

Paina ja pidä pohjassa varoitimen testauspainiketta vain yhdestä varoitimesta, kunnes kuulet merkkiään ja punainen merkkivalo alkaa vilkkua. Tästä varoitimesta tulee päävaroitin, joka alkaa lähettää erityistä talokoodia muihin varoitimiin.



Kun muut varoitimet vastaanottavat talokoodin, myös niiden merkkivalo vilkkuu.

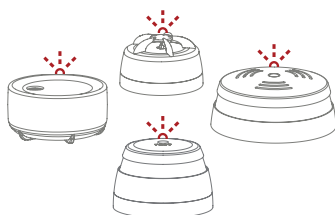

Kun kaikkien merkkivalojen LEDit vilkkuvat, ne kytketään. NE ON KYTKETTÄVÄ POIS PÄÄLTÄ OHJELMOINTITILASSA ja asennettava.

Märk det ursprungliga "Merkitse alkuperäinen "Opi" -hälytys, jotta voit lisätä uusia CAVIUS Wireless Family -hälytyksiä järjestelmään.

2. PALVAROITTIMIEN SIOITUSSUOSITUKSET:

- Asenna vähintään yksi varoitin mahdollisten palonlähteiden ja makuuhuoneiden väliin
- Asenna yksi varoitin talon jokaiseen kerrokseen sekä käytäviin ja portaikkoihin.
- Kaikissa huoneissa, kuten makuuhuoneissa ja olohuoneessa, olisi hyvä olla varoitin.

Lisävaroitimet parantavat turvallisuutta.

3. PAIKAT, JOIHIN PALVAROITINTA EI SAA ASENTAA:

- Pölyisiin huoneisiin.
- Teräväkulmaisen katon korkeimpaan kohtaan, katon nurkkiin tai alle 50 cm etäisyydelle seinästä.

• Huoneisiin, joissa lämpötila voi olla alle +4° tai yli 38 °C tai suhteellinen, ei-tiivistyvä ilmankosteus on yli 90 %.

• Keittiöihin, autotalleihin, kodinhoitohuoneisiin, liian lähelle takkaa tai paikkoihin, joissa voi esiintyä kosteutta, kaasuja tai savua.

Sijoita varoitin sellaiseen paikkaan, jossa siihen pääsee käsiksi pariston testausta ja huoltoa varten.

4. SIOITTAMINEN:


Palvaroitimet on tarkoitettu asennettaviksi kattoon tai seinään.

Kattoasennus:

Palvaroitimen tulee olla vähintään 50 cm etäisyydellä seinästä.




Kalvea katto tai seinä asennus:

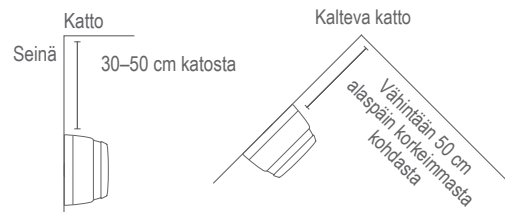


Vähintään yksi varoitin joka kerroksessa ja varoitimien välinen etäisyys enintään 10 m.

5. PALVAROITTIMEN ASENTAMINEN:

Irrota varoitin kiinnitysjalustasta kääntämällä sitä vastapäivään.

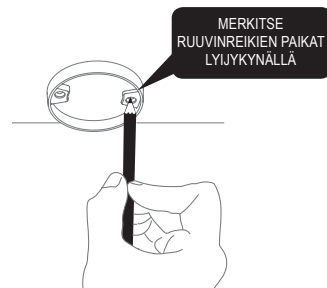

Merkitse ruuvireikiä paikka kattoon tai seinään käyttäen apuna kiinnitysjalustan rengasta.

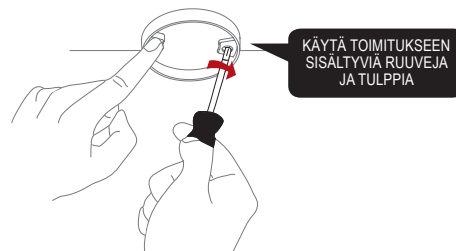

Kun kiinnitysjalusta on paikallaan, kiinnitä varoitin kääntämällä sitä myötäpäivään, kunnes se napsahtaa. Varoitinta ei voi napsauttaa paikalleen kiinnitysjalustaan, jos se on ohjelmointitilassa tai jos paristoa ei ole tai se on asetettu väärin.

NAPSAUTA PALOVAROITIN
JALUSTAA SITEN, ETTÄ SE
LUKITTUU



6. TESTAUSTOIMINTO:

Testaa kaikki varoitimet asennuksen jälkeen ja vähintään 3 kk:n välein varmistaaksesi, että ne toimivat oikein ja ovat toistensa kantoalueella.

On suositeltavaa tarkistaa viikoittain, että merkkivalo vilkkuu oikein (48 s välein).

Paina jonkin varoitimen testauspainiketta vähintään 10 s ajan. Varoitin lähettää testaussignaalin, joka muiden varoitimien tulisi vastaanottaa lyhyen ajan kuluessa. Varoitimista kuuluu lyhyt piippaus.

HUOMAA: Testaustoiminnolla voidaan lähettää myös tyhjennetty radiotaajuus-signaali optimaalisen toiminnan varmistamiseksi normaaleissa olosuhteissa.

Kun testaussignaali lähetetään, varoitimet reagoivat kahdella tavalla:

1. Yksi piippaus 8 sekunnin välein ilmaisee, että varoitimet ovat yhteydessä toisiinsa ja toimivat.

2. Kolme lyhyttä piippausta 8 sekunnin välein ilmaisee vikaa palovaroittimessa. Varoitin tulisi puhdistaa imuroimalla sen kammion ympäriltä alhaisella teholla ja testata sitten uudelleen. Tämän merkin voi keskeyttää kussakin varoittimessa painamalla testauspainiketta lyhyesti.

VINKKI: Äänen ulostuloaukon voi turvallisesti tukkia sormella testauksen ajaksi äänenvoimakkuuden pienentämiseksi.

Jos ongelma ei ratkea, vianmääritysohjeita on osoitteessa www.cavius.com.

7. NORMAALI TILA:

Normaalissa tilassa merkkivalo ilmaisee varoitimen normaalin toiminnan vilkkumalla 48 sekunnin välein.

8. HÄLYTYSTILA:

Kun varoitin havaitsee savua, se siirtyy hälytystilaan. Varoitimesta kuuluu hälytysignaali, ja merkkivalo vilkkuu.

Palovaroitin välittää signaalin muihin yhdistettyihin varoitimiin, jotka hälyttävät pienellä viiveellä.

Huomaa, että vain ensiksi hälyttäneen varoitimen merkkivalo vilkkuu, jotta se voidaan tunnistaa.

Langaton CAVIUS-sarja käsittää kaksi erilaista hälytysignaalia:

Hälytysignaali 1 (--- ---) tarkoittaa hengen- vaarallista tilannetta, esim. palohälytystä.

Hälytysignaali 2 (- - -) tarkoittaa ei-hengenvaarallista tilannetta, esim. vuotohälytystä:

Palovaroittimen hälytysmerkit: --- --- ---
Lämpövaroittimen hälytysmerkit: --- --- ---
Vesivaroittimen hälytysmerkit: - - -

Huomaa, että vain ensiksi hälyttäneen varoitimen merkkivalo vilkkuu, jotta se voidaan tunnistaa.

9. PYSÄYTYS-/MYKISTYSTOIMINTO:

Jos ruoanlaitto, takka tms. laukaisee väärän hälytyksen palovaroittimissa, ne voidaan pysäyttää 10 minuutiksi painamalla testauspainiketta ensimmäiseksi hälyttäneessä varoittimessa (sen tunnistaa vilkkuvasta valosta).

Syy tähän on se, että on välttämätöntä paikantaa hälytyksen aiheuttaja ennen mykistystoiminnon käyttöä. Näin varmistetaan, ettei kyseessä ole hengenvaarallinen tilanne.

10. LAITTEIDEN LISÄÄMINEN:

Kaikki langattoman hälytysperheen CAVIUS-hälyttimeet voidaan lisätä järjestelmään, koska ne toimivat samalla taajuudella ja käyttävät samaa dataprotokollaa. Tämä tarkoittaa, että langaton järjestelmä voi koostua savun, lämmön, tulvan jne. yhdistelmästä.

Aseta kaikki hälytykset "Oppimistilaan" ja toista kohta 1.

Testaa aina yhteys kaikkiin laitteisiin toistamalla testi-toimintoosio 7 laitteiden lisäämisen jälkeen

11. ALHAISEN VARAUSTASON ILMAISIN:

Tuotteen pariston käyttöikä on 5 vuotta.

Kun pariston käyttöikä alkaa olla lopussa, kuuluu lyhyt piippaus 48 sekunnin välein 30 päivän ajan.

Äänimerkki kuuluu vain siitä varoitimesta, jonka paristo on lähes tyhjä.


Varoitimien pariston voi vaihtaa turvallisesti ohjelmointitoimintoa toistamalla. Laitteet eivät unohda koodeja paristonvaihdon aikana.

12. PARISTON VAIHTAMINEN:

Kun haluat vaihtaa pariston, irrota palovaroitin kiinnitysjalustasta kääntämällä sitä vastapäivään. Vaihda paristo napamerkintöjä noudattaen.

Varo: Räjähdyksivaara, jos paristot vaihdetaan vääräntyyppiin. Hävitä käytetyt paristot paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti.

Kiinnitä varoitin kiinnitysikalustaan kääntämällä sitä vastapäivään, kunnes se napsahtaa. Testaa varoitin.

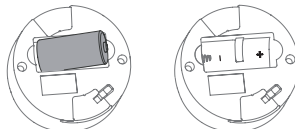

13. HUOLTO & VIANMÄÄRITYS:

• Imuroi palovaroitin noin 3kk välein poistaaksesi varoitimeen mahdollisen ti kerääntyvän huoneilmassa olevan pölyn. Pyyhi kostealla, mutta älä avaa varoitinta.

• Varoitimeen on tiivistynyt paljon kosteutta. Tämän voi ratkaista kuivaamalla varoitimen.

Jos palovaroitin ei toimi, kun testauspainiketta painetaan, paristo saattaa olla viallinen. Tarkista, onko paristo kulunut, ja vaihda se. Testaa varoitin aina pariston vaihdon jälkeen.

Jos ongelma ei ratkea, vianmääritysohjeita on osoitteessa www.cavius.com.

14. MUITA TIETOJA:

Palovaroitinta ei saa maalata.

Hävittäminen: Hävitä tuote ja akku asianmukaisesti niiden käyttöajan päätyttyä. Tuote on elektroniikkajätettä, joka tulisi kierrättää.

Noudata paikallisia määräyksiä asennettujen palovaroittimien ilmoittamisesta vakuutusyhtiölle.

Täyttää radiolaitedirektiivin 2014/53 / EU.

Radiotaajuusyhteys: 868 MHz.

Suurin lähetetty radiotaajuusteho: 20 dBm.

Koko asiakirja 2014/53 / EU (RED) voidaan ladata osoitteesta www.cavius.com

VAROITUS: Kaikki hälytykset on oletettava johtuvan todellisesta tulipalosta ja asunto on evakuoitava välittömästi.

VAROITUS: Loukkaantumisen estämiseksi tämä laite on kiinnitettävä tukevasti kattoon / seinään asennusohjeiden mukaisesti.

VAROITUS: Paristoja ei saa altistaa liialliselle lämmölle, kuten loistolle, tulelle tai muulle. Noudata paikallisia määräyksiä asennuksesta.

Täten Cavius vakuuttaa, että radiolaitetyyppi 2103 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti kokonaisuudessaan on saatavilla seuraavasta Internet-osoitteesta: www.cavius.com



EN 14604:2005 + AC:2008
DoP no.: 102.0016

CE- ja RED-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja DoP voidaan ladata osoitteesta <http://www.cavius.com>
DoP:n paperiversio on saatavilla maksutta pyynnöstä.



Carrier ei vastaa tässä oppaassa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Lisäksi Carrier pidättää oikeuden muuttaa tässä kuvattuja laitteita, ohjelmistoja ja/tai teknisiä tietoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Carrier ei myöskään sitoudu päivittämään tässä annettuja tietoja.

Valmistaja: Carrier Fire & Security Danmark A/S, Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730. Valmistettu Kiinassa.

