

PALVAROITTIMEN KÄYTTÖOHJE

Optinen palvaroitin
Malli nro.: 2106

Palvaroitin on tarkoitettu asennettavaksi kotitalouksiin.

LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN ASENNUSTA JA SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

TURVALLISUUSOHJEET:

Laitteen mukana toimitetaan 3 V: n litiumakku. Paristoja on käsiteltävä varoen, ja paristokäyttöiset laitteet on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Älä yritä ladata tai polttaa paristoja.

TEKNISET TIEDOT:

Taloryhmään voidaan asentaa enintään 32 toisiinsa yhdistettävää varoitinta.

Huomaa: Näiden on oltava CAVIUS Wireless Alarm Family -varoittimia.

Toisiinsa yhdistettävien varoitimien välinen etäisyys vaihtelee talon pohjaratkaisun mukaan, ja se tulisi aina testata asennuksen jälkeen. Kahden varoitimen välisen etäisyyden tulisi olla enintään 10 m.

Halkaisija: 78mm. Korkeus: 44mm


Hälytys toimii vaihtamattomalla 10-vuotisella paristolla (2 CR123A-litiumparistoa sisältävä akku). Normaaleissa tilanteissa akun vähimmäiskesto on 10 vuotta, mutta vakavat RF-häiriöt saattavat vaikuttaa laitteen akun kestoon.




1. HÄLYTTIMEN ASENTAMINEN JA YHDISTÄMINEN:

Huomaa: Tuotteen tarraa ei saa poistaa, koska se sisältää tärkeää tietoa tuotteesta.

Kaikki talon varoittimet, jotka halutaan yhdistää, tulee asettaa ohjelmointitilaan (Learn Mode) siirtämällä varoitimen takaosan kytkin Learn Mode -asentoon.

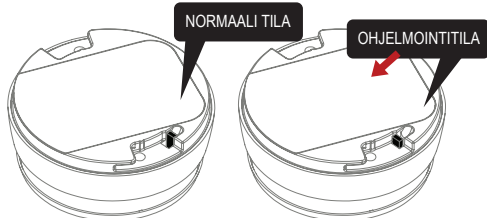


Punainen merkkivalo syttyy ohjelmointitilan valinnan merkiksi.

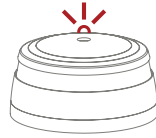


Huomaa, että kun varoittimet ovat ohjelmointitilassa, niitä ei voi asettaa kiinnitysjalustaan.

Paina ja pidä pohjassa varoitimen testauspainiketta vain yhdestä varoitimesta, kunnes kuulet merkkiään ja punainen merkkivalo alkaa vilkkua. Tästä varoitimesta tulee päävaroitin, joka alkaa lähettää erityistä talokoodia muihin varoittimiin.

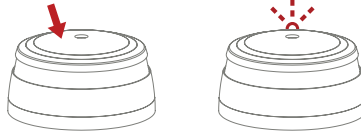

Kun muut varoittimet vastaanottavat talokoodin, myös niiden merkkivalo vilkkuu.

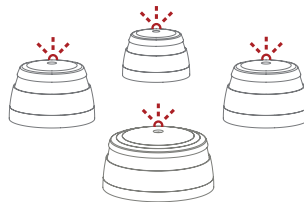

Kun kaikkien merkkivalojen LEDit vilkkuvat, ne kytketään. NE ON KYTKETTÄVÄ POIS PÄÄLTÄ OHJELMOINTITILASTA ja asennettava.

Lisää alkuperäiset "Opi" -hälytykset etikettiin lisätäksesi uusia CAVIUS Wireless Family -hälytyksiä järjestelmään.

2. PALVAROITTIMEN SIOITUSSUOSITUKSET:

- Asenna vähintään yksi varoitin mahdollisten palonlähteiden ja makuuhuoneiden väliin
- Asenna yksi varoitin talon jokaiseen kerrokseen sekä käytäviin ja portaakkoihin.
- Kaikissa huoneissa, kuten makuuhuoneissa ja olohuoneissa, olisi hyvä olla varoitin.

Lisävaroittimet parantavat turvallisuutta.

3. PAIKAT, JOIHIN PALVAROITINTA EI SAA ASENTAA:

- Pölyisiin huoneisiin.
- Teräväkulmaisen katon korkeimpaan kohtaan, katon nurkkiin tai alle 50 cm etäisyydelle seinästä.
- Huoneisiin, joissa lämpötila voi olla alle +4° tai yli 38 °C tai suhteellinen, ei-tiivistetty ilmankosteus on yli 90 %.

- Keittiöihin, autotalleihin, kodinhoitohuoneisiin, liian lähelle takkaa tai paikkoihin, joissa voi esiintyä kosteutta, kaasuja tai savua.

Sijoita varoitin sellaiseen paikkaan, jossa siihen pääsee käsiksi pariston testausta ja huoltoa varten.

4. SIOITTAMINEN:


Palvaroittimet on tarkoitettu asennettaviksi kattoon tai seinään.

Kattoasennus:

Palvaroitimen tulee olla vähintään 50 cm etäisyydellä seinästä.



Kalvea katto tai seinä asennus:

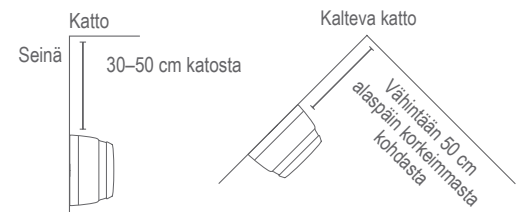


Vähintään yksi varoitin joka kerroksessa ja varoitimien välinen etäisyys enintään 10 m.

5. PALVAROITTIMEN ASENTAMINEN:

Irrota varoitin kiinnitysjalustasta kääntämällä sitä vastapäivään.



Merkitse ruuvireikien paikka kattoon tai seinään käyttäen apuna kiinnitysjalustan rengasta.

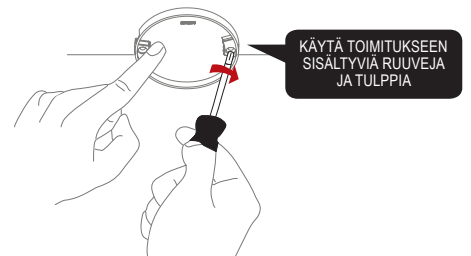

Kun kiinnitysjalusta on paikallaan, kiinnitä varoitin kääntämällä sitä myötäpäivään, kunnes se napsahtaa. Varoitinta ei voi napsauttaa paikalleen kiinnitysjalustaan, jos se on ohjelmointitilassa.



6. TURVALUKKO:



7. TESTAUSTOIMINTO:

Testaa kaikki varoitimet asennuksen jälkeen ja vähintään 3 kk:n välein varmistaaksesi, että ne toimivat oikein ja ovat toistensa kantoalueella.

On suositeltavaa tarkistaa viikoittain, että merkkivalo vilkkuu oikein (48 s välein).

Paina jonkin varoitimen testauspainiketta vähintään 10 s ajan. Varoitin lähettää testaussignaalin, joka muiden varoitimien tulisi vastaanottaa lyhyen ajan kuluessa. Varoitimista kuuluu lyhyt piippaus.

HUOMAA: Testaustoiminnolla voidaan lähettää myös tyhjennetty radiotaajuus-signaali optimaalisen toiminnan varmistamiseksi normaaleissa olosuhteissa.

Kun testaussignaali lähetetään, varoitimet reagoivat kahdella tavalla:

1. Yksi piippaus 8 sekunnin välein ilmaisee, että varoitimet ovat yhteydessä toisiinsa ja toimivat.

2. Kolme lyhyttä piippausta 8 sekunnin välein ilmaisee vikaa palovaroittimessa. Varoitin tulisi puhdistaa imuroimalla sen kammion ympäriltä alhaisella teholla ja testata sitten uudelleen. Tämän merkin voi keskeyttää kussakin varoitimessa painamalla testauspainiketta lyhyesti.

VINKKI: Äänen ulostuloaukon voi turvallisesti tukkia sormella testauksen ajaksi äänenvoimakkuuden pienentämiseksi.

Jos ongelma ei ratkea, vianmäärittäsohjeita on osoitteessa www.cavius.com.

8. NORMAALI TILA:

Normaalissa tilassa merkkivalo ilmaisee varoitimen normaalin toiminnan vilkkumalla 48 sekunnin välein.

9. HÄLYTYSTILA:

Kun varoitin havaitsee savua, se siirtyy hälytystilaan. Varoitimesta kuuluu hälytysignaali, ja merkkivalo vilkkuu.

Palovaroitin välittää signaalin muihin yhdistettyihin varoitimiin, jotka hälyttävät pienellä viiveellä.

Huomaa, että vain ensiksi hälyttäneen varoitimen merkkivalo vilkkuu, jotta se voidaan tunnistaa.

Langaton CAVIUS-sarja käsittää kaksi erilaista hälytysignaalia:

Hälytysignaali 1 (--- --- ---) tarkoittaa hengen-vaarallista tilannetta, esim. palohälytystä.

Hälytysignaali 2 (- - -) tarkoittaa ei-hengenvaarallista tilannetta, esim. vuotohälytystä:

Palovaroittimen hälytysmerkit: --- --- ---

Lämpövaroitimen hälytysmerkit: --- --- ---

Vesivaroittimen hälytysmerkit: - - -

Huomaa, että vain ensiksi hälyttäneen varoitimen merkkivalo vilkkuu, jotta se voidaan tunnistaa.

10. PYSÄYTYS-/MYKISTYSTOIMINTO:

Jos ruoanlaitto, takka tms. laukaisee väärän hälytyksen palovaroittimissa, ne voidaan pysäyttää 10 minuutiksi painamalla testauspainiketta ensimmäiseksi hälyttäneessä varoitimessa (sen tunnistaa vilkkuvasta valosta).

Syy tähän on se, että on välttämätöntä paikantaa hälytyksen aiheuttaja ennen mykistystoiminnon käyttöä. Näin varmistetaan, ettei kyseessä ole hengenvaarallinen tilanne.

11. LAITTEIDEN LISÄÄMINEN:

Järjestelmään voidaan lisätä kaikkia toisiinsa yhdistettäviä CAVIUS Wireless Alarm Family -varoitimia koska ne toimivat taajuudella samalla ja käyttävät samaa dataprotokollaa. Langaton järjestelmä voi siis koostua palovaroittimista, lämpövaroitimista, tulvavaroittimista jne.

Kytke kaikki varoitimet ohjelmointitilaan ja toista vaihe 1.

Testaa yhteys kaikkiin laitteisiin aina laitteiden lisäämisen jälkeen toistamalla testaustoiminto 7.

12. ALHAISEN VARAUSTASON ILMAISIN:

Tuotteen pariston käyttöikä on 5 vuotta.

Kun pariston käyttöikä alkaa olla lopussa, kuuluu lyhyt piippaus 48 sekunnin välein 30 päivän ajan.

Äänimerkki kuuluu vain siitä varoitimesta, jonka paristo on lähes tyhjä.

On suositeltavaa vaihtaa savuhälytin 10 vuoden kuluttua tai jos hälytys on vahingoittunut.

Hälytys ei ole aktiivinen, ellei sitä ole asennettu asennusalaan.

Tarkista aina hälytys asennuksen jälkeen (anna muutaman sekunnin ennen testausta).

13. HUOLTO & VIANMÄÄRITYS:

• Imuroi palovaroitin noin 3kk välein poistaaksesi varoitimeen mahdollises ti kerääntyvän huoneilmassa olevan pölyn. Pyyhi kostealla, mutta älä avaa varoitinta.

• Varoitimeen on tiivistynyt paljon kosteutta. Tämän voi ratkaista kuivaamalla varoitimen.

Jos palovaroitin ei toimi, kun testauspainiketta painetaan, paristo saattaa olla viallinen. Tarkista, onko paristo kulunut

Jos ongelma ei ratkea, vianmäärittäsohjeita on osoitteessa www.cavius.com.

14. MUITA TIETOJA:

Palovaroitinta ei saa maalata.

Hävittäminen: hävitä kunnolla elinkaaren lopussa. Tämä on elektroninen jäte, joka on kierrätettävä.

Noudata paikallisia määräyksiä asennettujen palovaroittimien ilmoittamisesta vakuutusyhtiölle.

Radiotaajuusyhteys: 868 MHz.

Suurin lähetetty radiotaajuusteho: 20 dBm.

VAROITUS: Kaikki hälytykset on oletettava johtuvan todellisesta tulipalosta ja asunto on evakuoitava välittömästi.

VAROITUS: Loukkaantumisen estämiseksi tämä laite on kiinnitettävä tukevasti kattoon / seinään asennusohjeiden mukaisesti.

VAROITUS: Paristoja ei saa altistaa liialliselle lämmölle, kuten loistolle, tulelle tai muulle. Noudata paikallisia paikallisia määräyksiä asennuksesta.

Täten Cavius vakuuttaa, että radiolaitetyyppi 2106 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti kokonaisuudessaan on saatavilla seuraavasta Internet-osoitteesta: www.cavius.com

Tuotteeseen kiinnitetty CE -merkintä vahvistaa kaikkien asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien ja standardin EN14604 ja rakennustuotteiden asetuksen (CPR) 305/2011 sekä radiolaitedirektiivin (RED) 2014/53/EU kaikkien yhdenmukaisten vaatimusten noudattamisen kaikissa langattomissa perhetuotteissa.



EN 14604:2005+AC:2008
DoP no.: 102.0020

CE- ja RED -vaatimustenmukaisuusvakuutus ja DoP voidaan ladata osoitteesta <http://www.cavius.com>
DoP:n paperiversio on saatavilla maksutta pyynnöstä.

Carrier ei vastaa tässä oppaassa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Lisäksi Carrier pidättää oikeuden muuttaa tässä kuvattuja laitteita, ohjelmistoja ja/tai teknisiä tietoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Carrier ei myöskään sitoudu päivittämään tässä annettuja tietoja.

Valmistaja: Carrier Fire & Security Danmark A/S, Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730. Valmistettu Kiinassa