

# CAVIUS DK

## VARME

### ALARM

Produktnummer: Cavius 3002-014  
Udviklet af CAVIUS

### LÆS VENLIGST MANUALEN GRUNDIGT FØR BRUG OG GEM TIL FREMTIDIGT BRUG

Denne varmealarm er designet til installation i rum hvor røgalarmer ikke er egnet på grund af risiko for falske alarmer, så som køkkener, garager, kældre og værksteder.

#### Teknisk information:

**Alarmtype:** Cavius varmealarm giver alarm når:

- 1) Der sker en hastig forøgelse af temperaturen
- 2) Temperaturen når op på 58 grader C

**Alarmsignal:** Er mindst 85 dB ved en afstand på 3 meter.

**Batteri:** Drevet af et ikke-udskifteligt 3V CR123A Lithium batteri med 10 års levetid.

**Lavt batteri:** Hvis batteriet er ved at løbe tør, vil der lyde et bip og LED'en blinker hver 48. sekund. Dette vil fortsætte i minimum 30 dage.

Alarmer er kun aktiv, når den er monteret i sin base.

#### Her bør der placeres alarmer:

- Områder hvor røgalarmer ikke er egnet på grund af risiko for falske alarmer
- Køkken
- Badeværelse
- Garage/Værksted

Ekstra alarmer øger sikkerheden.




 Minimum røgalarmer  Minimum varmealarmer




#### Alarmer bør IKKE placeres følgende steder:

- I rum hvor temperaturen er mindre end -10°C eller højere en +50°C.
- Soveværelser
- Stue
- Spisestue
- Entre
- Børneværelser

**OBS:** I rum med risiko for ulmende ild, er det bedre at installere en røgalarm.

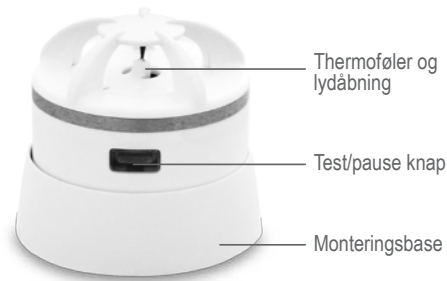

**Placering:** Varmealarmer er designet til montering i loft eller på væg. Installer aldrig direkte over en ovn/komfur/brændeovn.

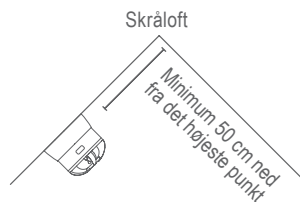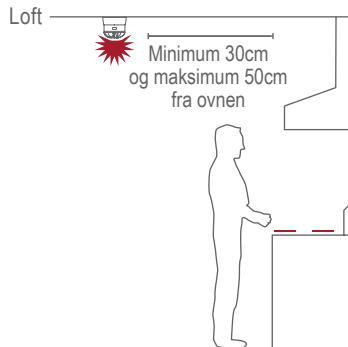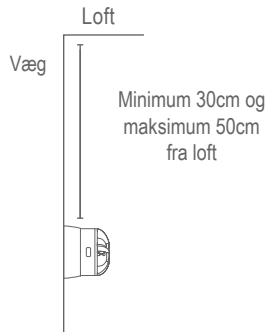

#### Installation af alarm:

**Info:** Produktlabelen må ikke fjernes, da det indeholder vigtig information vedrørende produktet.

1. Varmealarmer er ikke monteret i sin monteringsbase ved køb. Brug monteringsbasen til at markere skruehullerne i loftet. Brug de medfølgende skruer og rawplugs til montering.

Marker skruehuller med en blyant



2. Varmealarmer fastgøres i basen ved at dreje den med uret til den klikkes fast. Efter montering bør alarmer testes ved at trykke på testknappen.

**Varmealarm signal:** Alarmer advarer med både et visuelt og akustisk signal. I en passiv tilstand (ikke alarm) vil LED'en blinke hver 48. sekund for at indikere, at alarmer virker. I alarmtilstand vil LED'en blinke og alarmer hyle.

**Pausefunktion:** I tilfælde af falsk alarm, tryk på testknappen. Dette vil pause alarmer i 10 minutter, hvorefter den vil genoptage normal funktion.

**Vedligehold:** Test alarmer mindst én gang i kvartalet, ved at trykke på testknappen. Alarmer laver en selvtest og udsender en høj alarmtone.

**Fejlfinding:** Hvis alarmer aktiveres uden synlig grund kan det skyldes, at alarmer er monteret for tæt på en varmekilde, prøv at flytte alarmer. Hvis alarmer ikke virker, når testknappen trykkes, skyldes det højst sandsynligt fejl på batteriet. Alarmer skal udskiftes.

**Anden information:** Overmal ikke alarmer.

**Bortskaffelse:** Sørg venligst for ansvarlig bortskaffelse af alarmer efter endt levetid. Dette er elektronisk affald og bør genbruges.



CE mærkatet på dette produkt bekræfter dets overensstemmelse med de europæiske direktiver, der gælder for produktet.

Testet i henhold til standard EN54-5 Klasse A1/R vedr. varmealarmer.

Alarm signal i henhold til ISO 8201.

CAVIUS ApS påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl, der kan forekomme i denne brugervejledning. Derudover forbeholder CAVIUS ApS sig ret til at ændre hardware, software og / eller specifikationer, der er beskrevet heri, når som helst uden varsel, og CAVIUS ApS gør ikke nogen forpligtelse til at opdatere oplysningerne heri. Alle varemærker, der er nævnt heri, er ejet af deres respektive ejere. Copyright © CAVIUS ApS.

Udviklet af CAVIUS ApS Julsøvej 16, DK-8600  
Produceret i Kina