

# CAVIUS DK

## WIRELESS

### ALARM FAMILY

# SMART


## REMOTE

Produktnummer: 9001-002  
Udviklet af CAVIUS

### LÆS VENLIGST MANUALEN GRUNDIGT FØR BRUG OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG!

#### Generel beskrivelse:

Smart Remote er udviklet til at alarmere med hurtige advarselsblink ved alarm, og til at fjernbetjene CAVIUS Wireless Alarm Family alarmer. Inkl. en lygtefunktion til at finde flugtveje i mørke.

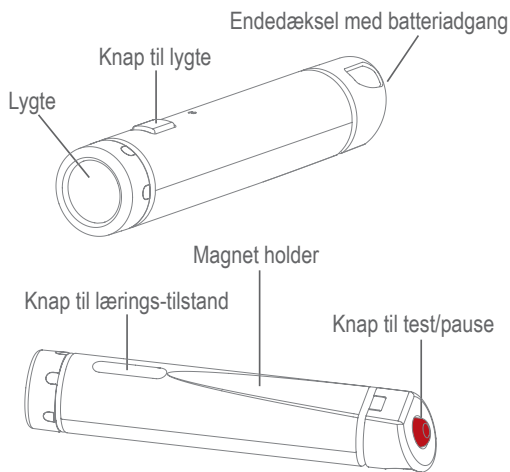

#### Teknisk information:


Smart Remote kan bruges med alle alarmer fra CAVIUS Wireless Alarm Family, herunder Røg-, Varme-, Oversvømmelses-, CO- og 230v-alarmer. Der kan maksimalt forbindes 32 alarmer i en gruppe. Minimum rækkevidde på 100m i åbent landskab. Rækkevidden er afhængig af husets grundplan og byggematerialer. Smart Remote skal testes efter installation af alarmer og efter batteriskift.

Diameter: 27mm Længde: 140mm  
Smart Remote bruger 3 udskiftelige DURACELL AAA Alkaline batterier. Bemærk at Smart Remote fungerer bedst med DURACELL batterier.


Forbundet med RF: 868 MHz  
Overholder standarderne: RoHS, REACH, RED, EN60065 og EN300-220.

#### Sådan forbindes til Wireless Alarm Family:

1. Åben adgangen til batteriet ved at trykke på udløseren. Isæt batterierne med hensyntagen til batteriernes poler.

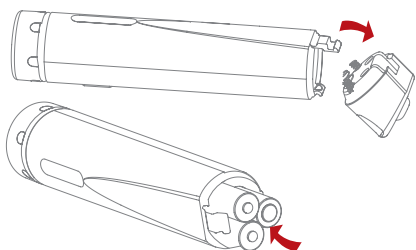

2. Skyd læringsknappen til "Lærings-tilstand" Smart Remote er nu i lærings-tilstand. Alle alarmer der skal forbindes til Smart Remote skal også sættes i lærings-tilstand.

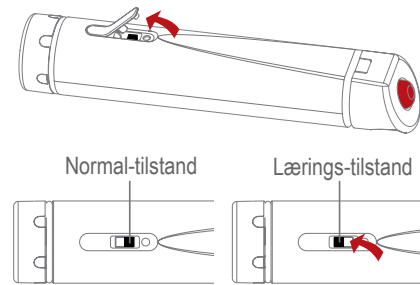


3. Smart Remote vil lyse op for at indikere at lærings-tilstand er blevet valgt.

**Bemærk:** Batterierne må ikke tages ud, mens alarmer er i lærings-tilstand da dette vil afbryde processen.

4. Tryk og hold testknappen på Smart Remoten, indtil den bipper og lyset blinker. Den er nu styringsalarm og vil sende en specifik kode til de andre alarmer.

5. De andre alarmer vil også begynde at blinke, efterhånden som de modtager den specifikke kode.

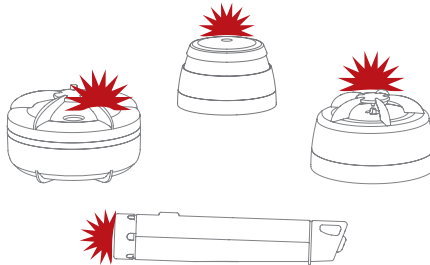


6. Når alle alarmerne blinker, er de forbundet, hvorefter de skal sættes tilbage i normal-tilstand.

#### Montering:

Smart Remote har en indbygget magnet, så den kan hænge på en metalplade på væggen, et køleskab eller anden metaloverflade.

Den medfølgende metalplade kan monteres med de medfølgende skruer eller med dobbeltsidet tape.

Smart Remote har et strophul i batteridækslet, som kan bruges hvis man ønsker at hænge den i en snor på en krog eller lign.

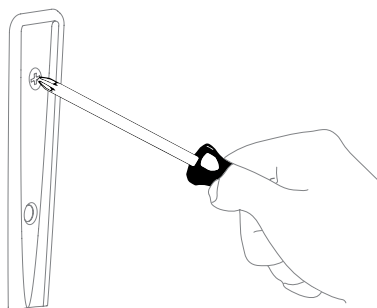

#### Sådan sender du et testsignal ved hjælp af Smart Remote:

Efter montering, og mindst én gang i kvartalet, bør alle alarmer testes for at sikre at de fungerer korrekt og kan kommunikere med hinanden. Det tilrådes at tjekke visuelt, en gang om ugen, om LED'en blinker korrekt (hver 48. sekund).

Smart Remote kan aktivere RF testfunktionen af alarmerne ved at trykke på testknappen for enden af Smart Remote'en.

Smart Remote vil blinke/bippe hvert 8. sekund i 2 minutter for at indikere at et testsignal er ved at blive sendt.

Hvis Smart Remote modtager et testsignal fra en anden enhed, vil den blinke/bippe hvert 8. sekund i 2 minutter for at indikere at den er en del af gruppen.

Indikationen kan stoppes ved at trykke på knappen for enden af Smart Remote'en og holde den nede, indtil den har brummet og blinket 3 gange.

**BEMÆRK:** For at sikre optimal funktion under alarm, vil en test udsende et svækket RF signal.

#### Alarm tilstand:

Når en alarm går igang, sender den et RF signal ud til de andre alarmer og til Smart Remote.

Smart Remote's lys/lygte vil blinke. Smart Remote har også indbygget vibrator som vibrerer når en forbundet alarm går igang. Det blinkende lys kan ændres til konstant lys/lommelyste ved tryk på side knappen. Lommelysten kan tændes og slukkes på side knappen.

**Bemærk:** Lommelysten blinker ved 2 hertz (2 gange i sekundet) for at forhindre tilfælde af fotosensitiv epilepsi.

CAVIUS Wireless Family har 2 forskellige alarm signaler.

**Alarm signal 1** (--- ---) er livstruende alarmer, som f.eks. røgalarm.

**Alarm signal 2** (--) er til ikke livstruende alarmer, som f.eks. oversvømmelsesalarm.

Røgalarm signal: --- ---

Varmealarm signal: --- ---

Oversvømmelsesalarm signal: - - -

CO alarm lav niveau signal: - - -

CO alarm høj niveau signal: --- ---

**Bemærk:** at det kun er den aktiverede alarm der blinker, så den kan identificeres."

#### Sådan pauser du en alarm ved hjælp af Smart Remote:

Når alarmerne fra CAVIUS Wireless Family går i alarm, kan de blive pauset ved et kort tryk på den røde pauseknap for enden af Smart Remote.

- I løbet af de første 30 sekunder af en alarm: Tryk en gang på den røde endeknap, og fjernbetjeningen holder op med at udsende lyd og vibrere. LED blinker langsommere. Fjernbetjeningen venter nu på at sende pause-signalet, som starter automatisk inden for 30 sekunder.


- Efter 30 sekunder af en alarm:

Tryk en gang på den røde endeknap, og fjernbetjeningen vil sende et pause signal i 13 sekunder.

Hvis det er nødvendigt at pause alarmer i flere rum kan dette gentages så mange gange som nødvendigt.

**Bemærk:** På grund af forventet kommende krav, vil pause signalet blive sendt med svækket signal, hvilket betyder at man skal være tæt på alarmer for at kunne pause den.

En hvilken som helst af de forbundne RF alarmer kan pauses, så længe man er tæt nok med Smart Remote'en.

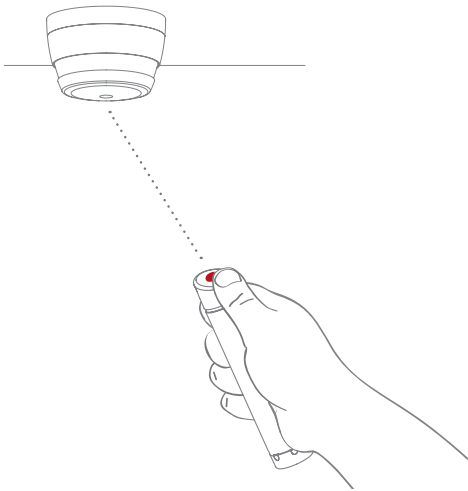

Når den aktiverende alarm (den der blinker med rød LED) bliver pauset, vil alle andre forbundne alarmer bliver pauset.

Hvis en anden alarm end den aktiverede alarm bliver pauset, vil de andre alarmer stadig hyle.

#### Lommelygte:

Lommelygten kan tændes og slukkes ved at trykke på knappen på siden.

**Bemærk:** Lyset slukker automatisk efter 5 minutter.

#### Lavt batteri signal:

Når batterierne nærmer sig udløb af levetid, vil Remote'en udsende et kort bip hver 48. sekund i 30 dage.

Kun den enhed med lavt batteri vil udsende et bip, ingen af de andre forbundne enheder vil bippe.


Det er sikkert at udskifte batterierne i Smart Remote uden at gennemgå læringsprocessen igen. Smart Remote mister ikke forbindelsen til de forbundne alarmer ved et batteriskift.

#### Udskiftning af batteri:

Batterierne kan tilgås ved at fjerne endedækslet. Udskift batterierne, husk at vende dem korrekt mht. polerne.

**Advarsel:** Brug af andre batterier end de anbefalede i denne manual kan medføre en eksplosionsfare.

Bortskaf brugte batterier i henhold til lokale miljøbestemmelser.

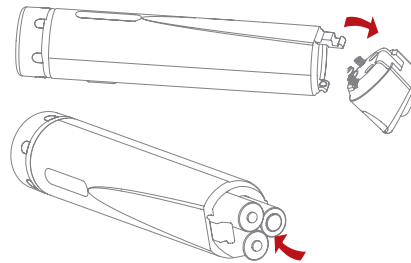

#### Vedligehold og fejlfinding:

Hvis Smart Remote ikke virker, når test knappen trykkes, skyldes det formentlig problemer med batteriet. Tjek om batteriet er fladt og udskift det eventuelt. For yderligere information, besøg venligst [www.cavius.com](http://www.cavius.com).

#### Hvordan Smart Remote opfører sig:

Når Smart Remote:

- Modtager et alarm signal fra en anden alarm: vibrerer, lyd og LED blinker.
- Venter på at sende et pause signal i løbet af de første 30 sekunder af en alarm: LED blinker.
- Sender et pause signal: Vibration, lyd og LED blinker - i 13 sekunder.
- Modtager et testsignal: kort beep, vibration og kort blink fra LED.



CE mærkatet på dette produkt bekræfter dets overensstemmelse med de gældende europæiske direktiver.

Ansvarsfraskrivelse: CAVIUS Aps kan ikke gøres ansvarlig for fejl og mangler i denne manual. CAVIUS Aps forbeholder sig ret til, til enhver tid og uden varsel, at kunne ændre i produkt, programmel og/eller specificationer vedr. produktet. CAVIUS Aps påtager sig ingen ansvar for at opdaterer indholdet denne manual. Alle nævnte varemærker tilhører deres respektive ejere. Copyright © Cavius Aps.

Udviklet af CAVIUS Aps Julsøvej 16, DK-8600  
Produceret i Kina.

126835 rev2

## WIRELESS ALARM FAMILY

