


Modell nr.: 9001

VÄNLIGEN LÄS DENNA ANVÄNDARGUIDE NOGA INNAN ANVÄNDNING OCH SPARA FÖR FRAMTIDA ANVÄNDNING!

ALLMÄN BESKRIVNING

Denna Smart Remote (smarta fjärrkontroll) är utformad för att varna med ett snabbt blinkande ljus vid larm och för att fjärrstyra larm från CAVIUS Wireless Alarm Family. Ficklampa för att hitta nödutgångar på natten

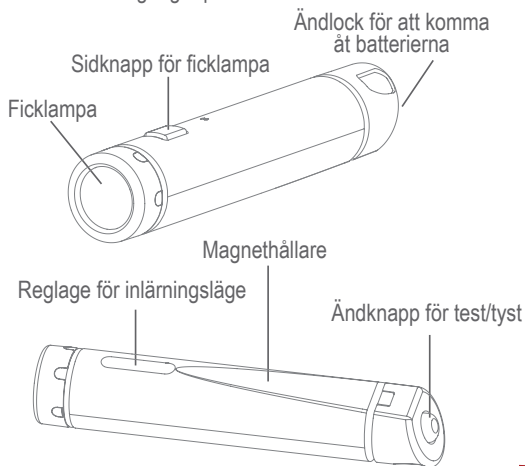

SÄKERHETS INSTRUKTIONER

Batterier ska hanteras varsamt och batteridrivna enheter ska förvaras utom räckhåll för barn. Försök inte ladda eller bränna batterierna.

TEKNISK INFORMATION


Smart Remote kan användas med larm från CAVIUS Wireless Alarm Family: Larm för rök, värme, översvämning och nätanslutna larm. Det maximala antal larm som den kan sammankopplas med är 32. Minimal räckvidd är 100 m på en öppen yta. RF-förhållanden beror också på husets ritning och material. Du ska alltid testa den efter installation och efter att du har bytt batterierna.

Diameter: 27 mm. Längd: 140 mm.
 Smart Remote drivs av tre ersättliga AAA batterier.



1. SÅ HÄR ANSLUTER DU TILL WIRELESS ALARM FAMILY:

APP / HUB

Har du HUB skall du inte följa programmeringsinstruktionen i denna bruksanvisning utan följ instruktionen i appen.

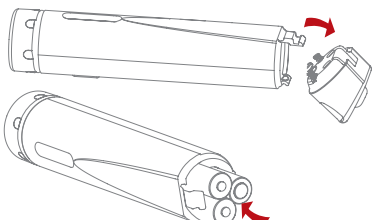


Öppna batterifacket genom att trycka på tryckknappen. Sätt i batterierna i batterifacket och var noga med hur polerna sitter.

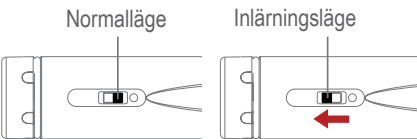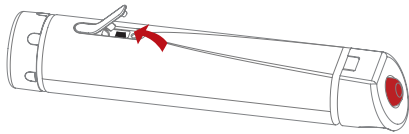

Skjut inlärningsreglaget till läget "Learn Mode" (inlärningsläge). Smart Remote går då in i inlärningsläge.


Alla larm som måste anslutas till Smart Remote i fastigheten ska ställas i "Learn Mode" (inlärningsläge) genom att skjuta reglaget ovanpå varje enhet till läget "Learn Mode".

Smart Remote kommer att tändas för att indikera att "Learn Mode" har valts.

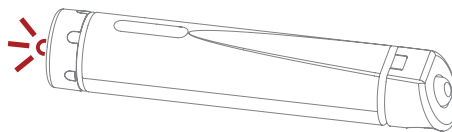

Obs! Ta inte ut batterierna under "Learn Mode" då detta avbryter inlärningsprocessen.t.

Håll testknappen intryckt på ett larm, efter eget val, tills det piper och lysdioden blinkar. Detta larm kommer att bli master och kommer att börja skicka ut en specifik huskod till de andra larmen.

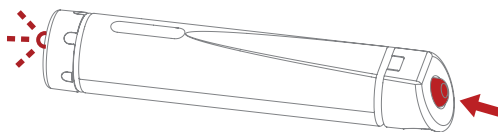

Allt eftersom övriga larm erhåller den specifika fastighetskoden kommer även deras röda LED-lampor att börja blinka.



När alla brandvarnare röda LED-lampa blinkar är de sammankopplade och SKALL KOPPLAS BORT FRÅN 'INLÄRNINGSLÄGE' och installeras.


Märk det ursprungliga "Lär" -larmet för att enkelt lägga till nya CAVIUS Wireless Family-larm i systemet.

2. INSTALLATION:

Stommen på Smart Remote har en inbyggd magnet så att den kan installeras på en metallplatta monterad på väggen, eller på ett kylskåp eller andra metallytor.

Metallplattan som medföljer kan installeras med

den dubbelsidiga tejen eller med uppsättningen skruvar som medföljer.

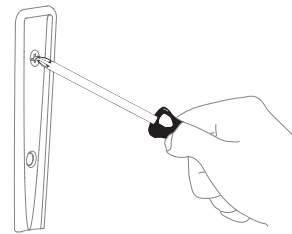

Ändlocket har ett hål där en snodd kan fästas så att fjärrkontrollen kan hänga på en krok till exempel.

3. SÅ HÄR SKICKAR DU EN TESTSIGNAL MED SMART REMOTE:

Efter installation, och minst en gång per kvartal, måste alla larm testas genom att trycka på testknappen på fjärrkontrollen för att säkerställa att de fungerar ordentligt och är inom räckhåll från varandra.

Det rekommenderas att visuellt kontrollera så att LED-lampan blinkar ordentligt på larmet (var 48:e sekund).

Smart Remote kan aktivera RF-testfunktionen på larmen genom att du trycker på den röda testknappen i änden i 2 drag med larmsignal tills Smart Remote slutar blinka, ljuda och vibrera.

Om Smart Remote mottar en testsignal från en annan enhet kommer den att blinka/pipa för att indikera att den är en del av en grupp. Indikationen kan stoppas genom att du trycker på ändknappen.

Obs! För att säkerställa en optimal funktion i larm förhållanden skickar testfunktionen ut en minskad RF-signal.

4. LARMLÄGE:

När ett av de anslutna larmen börjar larma och skicka ut RF-larmsignalen, kommer ficklampan på Smart Remote att börja blinka snabbt (stroboskop). Smart Remote har också en inbyggd vibrator som kommer att följa sounderns ljudmönster. Under larmet kommer vibratorm att vibrera.

Det stroboskopiska ljuset kan göras till en konstant fackla genom att trycka på sidknappen. Facklan kan stängas av och på igen genom att trycka på sidknappen.

Obs! Ficklaman kommer att blinka vid 2 Hertz (2 gånger varje sekund) för att undvika att fotokänslig epilepsi utlöses.

CAVIUS Wireless Family har två olika larmsignaler:

Larmsignal 1 (— — —) är livshotande larm, t.ex. ett röklarm.

Larmsignal 2 (- - -) är icke-livshotande larm, t.ex. ett översvämninglarm.


Röklarmsignal: --- ---

Värmelarmssignal: --- ---

Översvämninglarmsignal: - - -

Vänligen observera att endast det ursprungliga larmets LED-lampa kommer att blinka så att det kan identifieras.

5. FÖR ATT PAUSA ETT LARM MED SMART REMOTE:

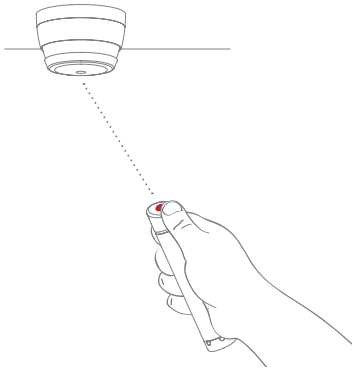

När larmen från CAVIUS Wireless Family går i larm tillstånd, kan de pausas genom ett snabbt tryck på den röda pausknappen.

- Under de första 30 sekunderna av ett larm: Tryck en gång på den röda slutknappen och fjärrkontrollen slutar höra och vibrera. LED blinkar långsammare. Fjärrkontrollen väntar nu på att skicka paussignalen, som startar automatiskt inom 30 sekunder.
- Efter 30 sekunder av ett larm: Tryck en gång på den röda slutknappen och fjärrkontrollen skickar en paussignal i 13 sekunder. Om det är nödvändigt att pausa larm i flera rum, kan detta upprepas så många gånger som nödvändigt.

Obs! På grund av en kommande lag, är tystsignalen minskad kraft (fjärrkontrollen måste vara inom ett kort avstånd från det tystade larmet, vilket betyder att du måste vara i samma rum som larmet).

Du kan tysta alla larm i systemet, om du är i samma rum och inom ett kort avstånd från larmet. När du tystar larmkällan (blinkande röd LED-lampa) – det larm som ursprungligen började larma, kommer alla andra larm att tystas också.

Om du tystar ett annat larm än larmkällan, kommer det återstående larmet fortfarande att låta.

6. FICKLAMPA:

Ficklampan kan aktiveras genom att trycka på sidknappen. Om du trycker på knappen igen stängs ljuset av.

Obs! Ljuset kommer att stängas av automatiskt efter 5 minuter.

7. SIGNAL FÖR LÅG BATTERINIVÅ:

När batteriet närmar sig slutet av sin livslängd kommer ett kort pip avges var 48:e sekund i 30 dagar.


Endast den enhet som har en låg batterinivå piper, inga andra anslutna enheter piper.

Det är säkert att byta batterier i Smart Remote utan att upprepa inlärningsprocessen igen – den tappar inte koderna under batteribytet.

8. BYTE AV BATTERIER:

Du kommer åt de 3 × AAA-batterierna genom att ta bort ändlocket.

Byt ut batterierna och var noga med hur polerna sitter. Testa alltid Smart Remote efter att du har bytt batterierna.

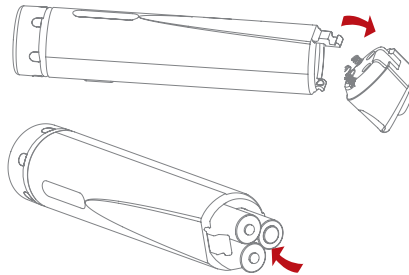

Varning: Det finns risk för explosion om batterierna ersätts av en felaktig typ.

9. UNDERHÅLLNING OCH FELSÖKNING:

Om Smart Remote inte fungerar när test-/tystknappen trycks in är den troliga orsaken felaktiga batterier som måste bytas ut. Gå till felsökning på www.cavius.com.

10. HUR SMART REMOTE SVARAR:

När Smart Remote:

Mottager en larmsignal från ett annat larm:
- vibrerar, ljud och LED blinkar

Väntar på att skicka en paussignal under de första 30 sekunderna av ett alarm:
- LED blinkar

Sänder en paussignal:
- vibration, ljud och LED blinkar i 13 sekunder

Mottager en testsignal:
- kort pip, vibration och kort blinkning från LED

11. ÖVRIG INFORMATION:

Kassering: För batteri och produkt, vänligen kassera korrekt vid livslängdens slut. Detta är elektronikavfall som ska återvinnas.

Uppfyller direktivet om radioutrustning 2014/53 / EU.

Sammankopplade via RF: 868 MHz.

Max sändning av radiofrekvens: 20 mW.

Hela DoC för 2014/53 / EU (RED) kan laddas ner på www.cavius.com

WARNING: Alla larm bör antas på grund av verklig brand och bostaden ska evakueras omedelbart.

WARNING: Batterier får inte utsättas för kraftig värme som glans, eld eller liknande. Observera lokala regler för installationen.

Härmed intygar Cavius att radioutrustningen typ 9001 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkringen om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: www.cavius.com



Carrier tar inget ansvar för eventuella fel som kan förekomma i denna manual. Dessutom förbehåller sig Carrier rätten att när som helst ändra hårdvaran, mjukvaran och/eller specifikationerna som beskrivs häri utan föregående meddelande, och Carrier förbinder sig inte att uppdatera informationen häri.

Tillverkare: Carrier Fire & Security Danmark A/S, Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730. Tillverkad i Kina.