

CAVIUS DK

WIRELESS.

ALARM FAMILY

SMART

REMOTE


Model nr.: 9001

LÆS VENLIGST MANUALEN GRUNDIGT FØR BRUG OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG!

GENEREL BESKRIVELSE

Smart Remote er udviklet til at alarmere med hurtige advarselsblink ved alarm, og til at fjernbetjene CAVIUS Wireless Alarm Family alarmer. Inkl. en lygtefunktion til at finde flugtveje i mørke.

Endedæksel med batteriadgang

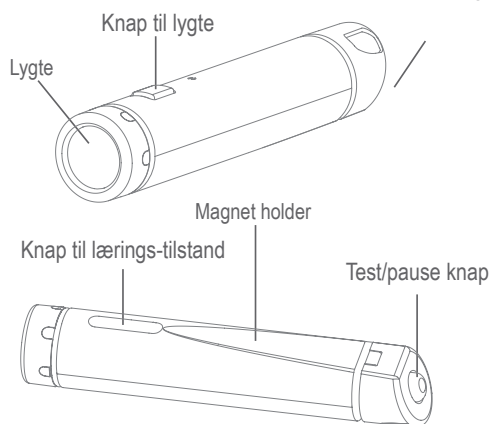

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Batterier skal håndteres forsigtigt, og batteridrevne enheder bør opbevares utilgængeligt for børn. Forsøg ikke at genoplade eller brænde batterierne.


TEKNISK INFORMATION

Smart Remote kan bruges med alle alarmer fra CAVIUS Wireless Alarm Family, herunder røg-, varme-, oversvømmelses- og 230V-alarmer. Der kan maksimalt forbindes 32 alarmer i en gruppe. Minimum rækkevidde på 100m i åbent landskab. Rækkevidden er afhængig af husets grundplan og byggematerialer. Smart Remote skal testes efter installation af alarmer og efter batteriskift.



Diameter: 27mm. Længde: 140mm.

Smart Remote bruger 3 udskiftelige batterier.

1. SÅDAN FORBINDES TIL WIRELESS ALARM FAMILY:

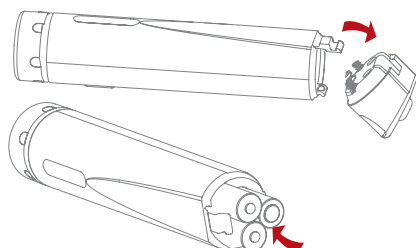


Åben adgangen til batteriet ved at trykke på udløseren. Isæt batterierne med hensyntagen til batteriernes poler.

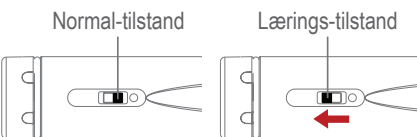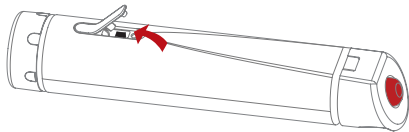

Skyd læringsknappen til "Lærings-tilstand" Smart Remote er nu i lærings-tilstand. Alle alarmer der skal forbindes til Smart Remote skal også sættes i lærings-tilstand.


Alle alarmer, der skal forbindes i huset, skal sættes i "Lærings-tilstand" ved at skyde knappen bag på alarmen fra "Normal tilstand" til "Lærings-tilstand".

Smart Remote vil lyse op for at indikere at lærings-tilstand er blevet valgt.

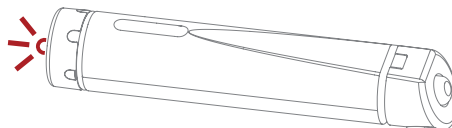


Bemærk: Batterierne må ikke tages ud, mens alarmen er i lærings-tilstand da dette vil afbryde processen.

Tryk og hold testknappen nede på en alarm efter eget valg, indtil den bipper, og LED'en blinker. Denne alarm bliver styringsalarmen og vil begynde at sende en specifik kode til de andre alarmer.

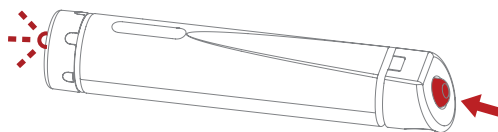

De andre alarmer vil også begynde at blinke, efterhånden som de modtager den specifikke kode.

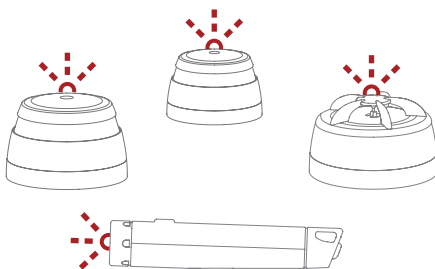


Når alle alarmerne blinker, er de forbundet, hvorefter de skal sættes i "Normal-tilstand".

Mærk den originale "Lær"-alarm for nemt at tilføje nye CAVIUS Wireless Family alarmer til systemet.

2. MONTERING:

Smart Remote har en indbygget magnet, så den kan hænge på en metalplade på væggen, et køleskab eller anden metaloverflade.

Den medfølgende metalplade kan monteres med de medfølgende skruer eller med dobbeltsidet tape.

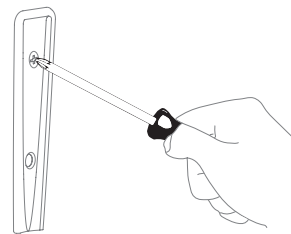

Smart Remote har et strophul i batteridækslet, som kan bruges hvis man ønsker at hænge den i en snor på en krog eller lign.

3. TEST FUNKTION:

Efter montering, og mindst én gang i kvartalet, bør alle alarmerne testes for at sikre, at de fungerer korrekt og kan kommunikere med hinanden.

Det tilrådes at tjekke visuelt, en gang om ugen, om LED'en blinker korrekt (hver 48 sekund).

Smart Remote kan aktivere RF testfunktionen af alarmerne ved at trykke på testknappen for enden af Smart Remote'en.

Smart Remote vil blinke/bippe hvert 8. sekund i 2 minutter for at indikere at et testsignal er ved at blive sendt.

Hvis Smart Remote modtager et testsignal fra en anden enhed, vil den blinke/bippe hvert 8. sekund i 2 minutter for at indikere at den er en del af gruppen.

Indikationen kan stoppes ved at trykke på knappen for enden af Smart Remote'en og holde den nede, indtil den har brummet og blinket 3 gange.

BEMÆRK: For at sikre optimal funktion under alarm, vil en test udsende et svækket RF signal.

4. ALARM TILSTAND:

Når en alarm går igang, sender den et RF signal ud til de andre alarmer og til Smart Remote. Smart Remote'ens lys/lygte vil blinke.

Smart Remote har også indbygget vibrator som vibrerer når en forbundet alarm går igang.

Det blinkende lys kan ændres til konstant lys/lommelygte ved tryk på side knappen.

Lommelygten kan tændes og slukkes på side knappen.

Bemærk: Lommelygten blinker ved 2 hertz (2 gange i sekundet) for at forhindre tilfælde af fotosensitiv epilepsi.

CAVIUS Wireless Family har 2 forskellige alarm signaler.

Alarm signal 1 (--- --- ---) er livstruende alarmer, som f.eks. røgalarm.

Alarm signal 2 (- - -) er til ikke livstruende alarmer, som f.eks. oversvømmelsesalarm.


Røgalarm signal: --- --- ---

Varmealarm signal: --- --- ---

Oversvømmelsesalarm signal: - - -

Bemærk: at det kun er den aktiverede alarm der blinker, så den kan identificeres.

5. SÅDAN PAUSER DU EN ALARM VED HJÆLP AF SMART REMOTE:

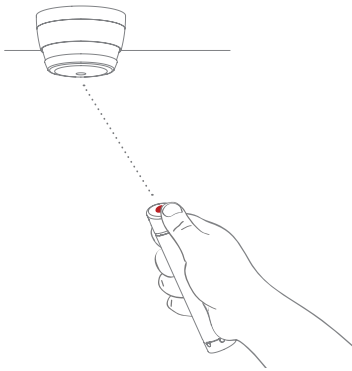

Når alarmerne fra CAVIUS Wireless Family går i alarm, kan de blive pauset ved et kort tryk på den røde pauseknop for enden af Smart Remote.

- I løbet af de første 30 sekunder af en alarm:
Tryk en gang på den røde endeknap, og fjernbetjeningen holder op med at udsende lyd og vibrere. LED blinker langsommere. Fjernbetjeningen venter nu på at sende pause-signalet, som starter automatisk inden for 30 sekunder.
- Efter 30 sekunder af en alarm:
Tryk en gang på den røde endeknap, og fjernbetjeningen vil sende et pause signal i 13 sekunder. Hvis det er nødvendigt at pause alarmer i flere rum kan dette gentages så mange gange som nødvendigt.

Bemærk: På grund af forventet kommende krav, vil pause signalet blive sendt med svækket signal, hvilket betyder at man skal være tæt på alarmerne for at kunne pause den. En hvilken som helst af de forbundne RF alarmer kan pauses, så længe man er tæt nok med Smart Remote'en.

Når den aktiverende alarm (den der blinker med rød LED) bliver pauset, vil alle andre forbundne alarmer blive pauset.

Hvis en anden alarm end den aktiverede alarm bliver pauset, vil de andre alarmer stadig hyle.

6. LOMMELYGTE:

Lommelygten kan tændes og slukkes ved at trykke på knappen på siden.

Bemærk: Lyset slukker automatisk efter 5 minutter.


7. LAVT BATTERI SIGNAL:

Når batterierne nærmer sig udløb af levetid, vil Remote'en udsende et kort bip hver 48. sekund i 30 dage.

Kun den enhed med lavt batteri vil udsende et bip, ingen af de andre forbundne enheder vil bippe. Det er sikkert at udskifte batterierne i Smart Remote uden at gennemgå læringsprocessen igen. Smart Remote mister ikke forbindelsen til de forbundne alarmer ved et batteriskift.

8. UDSKIFTNING AF BATTERI:

Batterierne kan tilgås ved at fjerne endedækslet. Udskift batterierne, husk at vende dem korrekt mht. polerne.

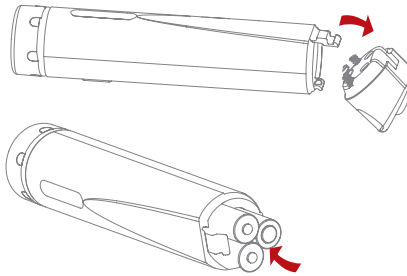

Advarsel: Brug af andre batterier end de anbefalede i denne manual kan medføre en eksplosionsfare.

9. VEDLIGEHOLD OG FEJLFINDING:

Hvis Smart Remote ikke virker, når test knappen trykkes, skyldes det formentlig problemer med batteriet. Tjek om batteriet er fladt og udskift det eventuelt. For yderligere information, besøg venligst www.cavius.com.

10. HVORDAN SMART REMOTE OPFØRER SIG:

Når Smart Remote:

Modtager et alarm signal fra en anden alarm:
- vibrerer, lyd og LED blinker

Venter på at sende et pause signal i løbet af de første 30 sekunder af en alarm:
- LED blinker

Sender et pause signal:
- Vibration, lyd og LED blinker i 13 sekunder

Modtager et testsignal:
- kort beep, vibration og kort blink fra LED

11. ANDEN INFORMATION:

Bortskaffelse: Sørg venligst for ansvarlig bortskaffelse af batteri og produkt efter endt levetid. Dette er elektronisk affald og bør genbruges.

Overholder direktivet Radio Equipment Directive 2014/53/EU.

RF frekvens: 868 MHz.

Maksimal transmitteret radiofrekvenseffekt: 20 mW.

Den komplette DoC til 2014/53/EU (RED) kan downloades på www.cavius.com

ADVARSEL: Alle alarmer skal antages som værende på grund af en faktisk brand, og boligen skal evakueres med det samme.

ADVARSEL: Batterier må ikke udsættes for overdreven varme såsom ild eller lignende. Vær opmærksom på de eventuelle lokale bestemmelser vedrørende installation.

Cavius erklærer hermed, at radioudstyret type 9001 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: www.cavius.com



Carrier påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl, som kan forekomme i denne manual. Ydermere forbeholder Carrier sig retten til at ændre hardwaren, softwaren og/eller specifikationerne beskrevet heri til enhver tid uden varsel, og Carrier forpligter sig ikke til at opdatere oplysningerne heri.

Producent: Carrier Fire & Security Danmark A/S, Ellekær 9A, 2. Th, DK-2730. Lavet i Kina.