

CAVIUS

WIRELESS

ALARM FAMILY

SMART

REMOTE




Malli nro.: 9001

LUE KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ TULEVAISEKSI!

YLEISKUVAUS

Älykauko-ohjain on suunniteltu hälyttämään nopealla vilkkuvalolla sekä kauko-ohjaamaan langattomia CAVIUS-varoittimia. Taskulamppu auttaa pakoreittien löytämisessä yöllä.

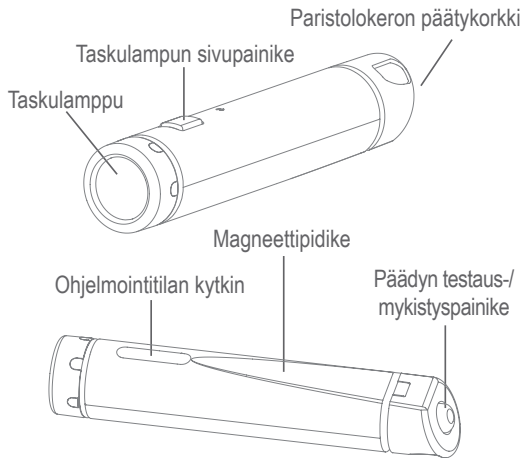

TURVALLISUUSOHJEET

Paristoja on käsiteltävä varoen, ja paristokäyttöiset laitteet on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Älä yritä ladata tai polttaa paristoja.


TEKNISET TIEDOT

Älykauko-ohjainta voidaan käyttää langattomien CAVIUS-varoitinien kanssa: palo-, lämpö-, tulva-, häkä- ja verkkovirtavaroittimet. Toisiinsa yhdistettävien varoitinien enimmäismäärä on 32. Vähimmäiskantama on 100 m avoimessa tilassa. Radiotaajuusolosuhteet vaihtelevat talon pohjarakaisun ja materiaalien mukaan. Kauko-ohjain tulisi testata aina asennuksen ja paristojen vaihdon jälkeen.



Halkaisija: 27 mm. Pituus: 140 mm.

Älykäs kaukosäädin toimii kolmen vaihdettavan AAA-pariston kanssa.

1. YHTEYDEN MUODOSTAMINEN LANGATTOMAAN HÄLYTYSPERHEESEEN:

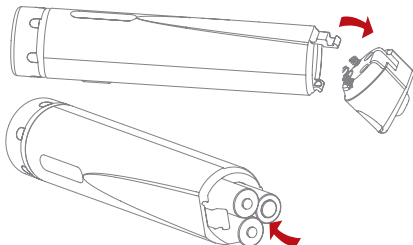


Avaa paristolokero painamalla napsahdinta. Aseta paristot paristolokeroon napaisuutta noudattaen.

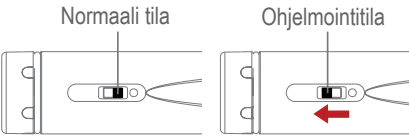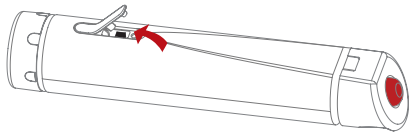

Liu'uta oppimiskytkin Oppimistila-asentoon. Älykäs kaukosäädin siirtyy oppimistilaan.


Kaikki hälytykset, jotka on kytkettävä talon älykaukosäätimeen, on asetettava "Oppimistilaan" liu'uttamalla kunkin laitteen kytkin "Oppimistila" -asentoon.

Taskulamppu syttyy osoittamaan, että "Oppimistila" on valittu.

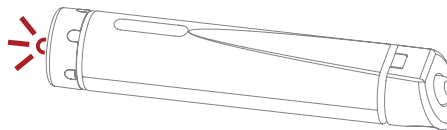


Huomaa: Älä poista paristoja "Oppimistila" -tilassa, koska se keskeyttää oppimisprosessin.

Pidä testipainiketta painettuna hälytyksessä, kunnes se antaa äänimerkin ja LED vilkkuu. Tästä hälytyksestä tulee master ja se lähettää tietyt talokoodin muille hälytyksille.

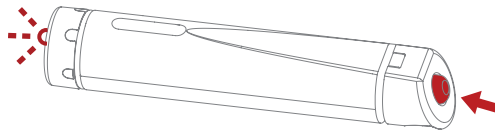

Kun muut hälytykset saavat tietyt talokoodin, ne alkavat myös vilkkua punaisilla LEDeillään.

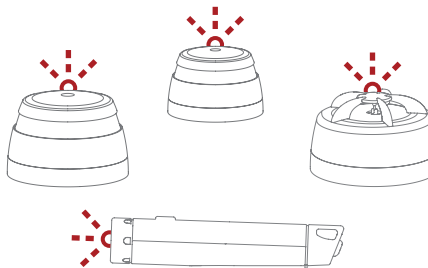


Kun punainen LED-valo vilkkuu kaikissa hälytyksissä, ne kytketään ja PITÄÄ KYTKETTÄVÄ "OPPITILASTA" ja asentaa.

Merkitse alkuperäinen "Learn" -hälytys, jotta voit lisätä uusia CAVIUS Wireless Family -hälytyksiä järjestelmään.

2. ASENNUKSEEN:

Smart Remote -kaukosäätimen rungossa on sisäänrakennettu magneetti, joten se voidaan asentaa seinälle kiinnitetylle metallilevyllä, jääkaapille tai muulle metallipinnalle.

Mukana oleva metallilevy voidaan asentaa kaksipuolisella teipillä tai mukana toimitetulla ruuvisarjalla.

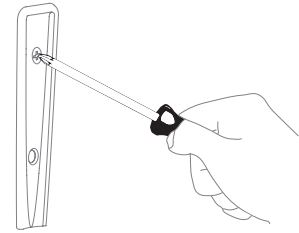

Päätykannassa on reikä, johon voidaan lisätä kaulanauha, jotta kaukosäädin voi roikkua koukusta jne.

3. TESTITOIMINTO:

Testaa kaikki hälytykset asennuksen jälkeen ja vähintään kerran vuosineljänneksessä painamalla kaukosäätimen testipainiketta varmistaaksesi, että ne toimivat oikein ja ovat toistensa kantaman sisällä.

On suositeltavaa tarkistaa silmämääräisesti joka viikko, vilkkuuko LED hälytyksessä oikein (48 sekunnin välein).

Pidä punaista päätepainiketta painettuna kahden hälytyksen pyyhkäisemiseksi, kunnes kaukosäädin lakkaa vilkkumasta, soimasta ja värisemästä.

Kaukosäädin lähettää nyt testisignaalin hälytyksiin. Testin aikana älykäs kaukosäädin vilkkuu ja kuuluu.

Jos älykäs kaukosäädin vastaanottaa testisignaalin toisesta laitteesta, se vilkkuu ja kuuluu myös merkiksi siitä, että se on osa ryhmää. Osoitus voidaan lopettaa painamalla lopetuspainiketta.

Huomaa: Optimaalisen toiminnan varmistamiseksi normaaleissa olosuhteissa testitoiminto lähettää pienitehoisen RF-signaalin.

4. HÄLYTYSTILA:

Kun jokin liitetystä hälytyksistä hälyttää ja lähettää radiotaajuushälytysignaalin, Smart Remote -laitteen taskulamppu alkaa vilkkua nopeasti (stroboskooppi).

Smart-kaukosäätimessä on sisäänrakennettu vibraattori ja äänimerkki, joka seuraa lähtöhälytyksen äänimallia. Hälytyksen aikana sekä äänimerkki että vibraattori aktivoituvat.

Polttimen voi kytkeä stroboskooppisesta vilkkumisesta tasaiseksi päälle painamalla sivupainiketta.

Huomaa: Taskulamppu vilkkuu 2 hertsillä (2 kertaa sekunnissa), jotta vältetään valoherkän epilepsian laukeaminen.

CAVIUS Wireless -perheessä on kaksi erilaista hälytysignaalia:

Hälytysignaali 1 (--- --- ---) on hengenvaarallinen hälytys, kuten savuhälytys.

Hälytysignaali 2 (- - -) on ei-hengenvaarallinen hälytys, kuten tulvahälytys:


Savu Hälytysignaali: --- --- ---

Lämpö Hälytysignaali: --- --- ---

Tulvan hälytysignaali: - - -

Huomaa, että vain alkuperäisen hälytyksen LED vilkkuu, joten se voidaan tunnistaa.

5. KUINKA HILJENTÄÄ HÄLYTYS SMART REMOTE -TOIMINNOLLA:

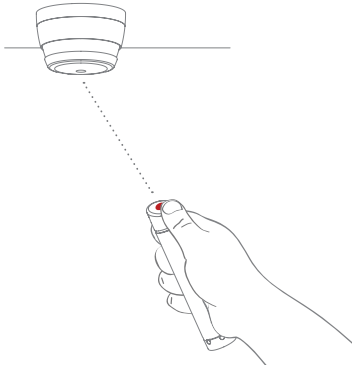

Kun langattoman hälytysperheen hälytykset menevät hälytykseen, ne voidaan vaimentaa painamalla lyhyesti Smart Remote -kaukosäätimen lopetuspainiketta.

- Hälytyksen ensimmäisten 30 sekunnin aikana: Paina punaista lopetuspainiketta kerran ja kaukosäädin lakkaa soimasta ja värisemästä, LED vilkkuu edelleen. Kaukosäädin odottaa nyt lähettävän hiljaisen signaalin, joka käynnistyy automaattisesti 30 sekunnin kuluessa.
- 30 sekunnin kuluttua hälytyksestä: Paina punaista päätepainiketta kerran ja kaukosäädin lähettää hiljaisen signaalin 13 sekunniksi. Tämä voi olla tarpeen useiden hälytysten hiljentämiseksi toistetaan niin monta kertaa kuin on tarpeen.

Huomaa: Tulevan lainsäädännön vuoksi hiljainen signaali lähetetään pienellä teholla (kaukosäätimen on oltava lyhyen kantaman päässä hiljennetystä hälytyksestä, mikä tarkoittaa, että sinun pitäisi olla samassa huoneessa hälytyksen kanssa).

Voit hiljentää minkä tahansa hälytyksen järjestelmässäsi, kunhan olet samassa huoneessa ja lyhyen hälytyksen kantaman sisällä.

Voit siirtyä huoneesta toiseen ja vaimentaa hälytyksiä lyhyellä painalluksella, kunnes löydät alkuperäisen hälytyksen (vilkkuvan), ja tarkista sitten hälytyksen syy. Myös kaikki muut laitteet mykistetään.

Jos hiljennät muun hälytyksen kuin hälytyksen lähteen, muut hälytykset soivat edelleen.

6. TASKULAMPPI:

Taskulamppu voidaan aktivoida painamalla sivupainiketta. Kun painat uudelleen, sammutat valon.

Huomaa: Valo sammuu automaattisesti 5 minuutin kuluttua.

7. AKUN HEIKKO SIGNAALI:

Kun pariston käyttöikä on alkamassa, lyhyt äänimerkki kuuluu 48 sekunnin välein 30 päivän ajan.


Vain laite, johon akun varaus on alhainen, antaa äänimerkin, muita liitettyjä laitteita ei kuulu.

Smart Remote -kaukosäätimen paristojen vaihtaminen on turvallista käymättä läpi oppimisprosessia uudelleen - se ei unohda koodeja paristonvaihdon aikana.

8. PARISTOJEN VAIHTO:

Voit käyttää 3 x AAA-paristoa poistamalla päätykannen.

Vaihda paristot napaisuutta noudattaen. Testaa älykäs kaukosäädin aina pariston vaihdon jälkeen.

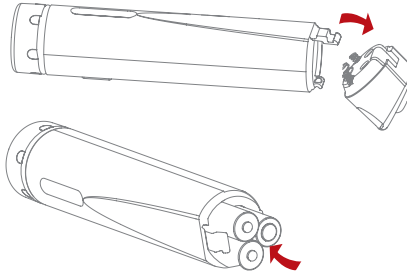

Varoitus: Jos paristot vaihdetaan väärään, on olemassa räjähdysvaara.

9. HUOLTO JA VIANMÄÄRITYS:

Jos älykäs kaukosäädin ei toimi, kun testi / hush-painiketta painetaan, todennäköinen syy on vialliset paristot, jotka on vaihdettava. Katso vianetsintä osoitteesta www.cavius.com.

10. KUINKA ÄLYKÄS KAUKOSÄÄDIN TOIMII:

Kun kaukosäädin on:

Signaalin vastaanottaminen hälytyksestä:
- värisee, kuuluu ja LED vilkkuu

Odottaa hiljaisen signaalin lähettämistä hälytyksen ensimmäisten 30 sekunnin aikana:
- LED vilkkuu

Hiljaisen signaalin lähettäminen:
- nopea pärinä, äänimerkki ja LED vilkkuu 13 sekunnin ajan

Testisignaalin vastaanottaminen:
- nopea pärinä ja LED vilkkuu

11. MUITA TIETOJA:

Hävittäminen: Hävitä akku ja tuote asianmukaisesti käyttöiän lopussa. Tämä on elektroniikkaromua, joka tulisi kierrättää.

Täyttää radiolaitedirektiivin 2014/53 / EU.

Radiotaajuusyhteys: 868 MHz.

Suurin lähetetty radiotaajuusteho: 20 mW.

Koko asiakirja 2014/53 / EU (RED) voidaan ladata osoitteesta www.cavius.com

VAROITUS: Kaikki hälytykset on oletettava johtuvan todellisesta tulipalosta ja asunto on evakuoitava välittömästi.

VAROITUS: Paristoja ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten loistolle, tulelle tai vastavalle. Noudata paikallisia paikallisia määräyksiä asennuksesta.

Täten Cavius vakuuttaa, että radiolaitetyyppi 9001 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti kokonaisuudessaan on saatavilla seuraavasta Internet-osoitteesta: www.cavius.com



Carrier ei ota vastuuta virheistä, joita saattaa esiintyä tässä käyttöoppaassa. Lisäksi Carrier varaa oikeuden muuttaa tässä kuvattuja laitteistoja, ohjelmistoja ja/tai teknisiä tietoja milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta, eikä Carrier sitoudu päivittämään tämän asiakirjan sisältämiä tietoja.

Valmistaja: Carrier Fire & Security Danmark A/S, Ellkær 9A, 2. Th, DK-2730. Valmistettu Kiinassa.