

CAVIUS FI

LÄMPÖVAROITIN

Kauppanimi: Cavius 3002-014
Kehittäjä: CAVIUS

LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYÄ MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN!

Lämpövaroitin on kehitetty kohteisiin, joihin savuvaroitin ei sovellu väärien hälytysten riskin vuoksi, kuten keittiöihin, autotalleihin ja verstaaisiin.

Tekniset tiedot:

Varoittimen tyyppi: Cavius-lämpövaroitin tunnistaa

- 1) nopeasti nousevat lämpötasot.
- 2) 58 °C lämpötasot.

Äänimerkki: Äänen vähimmäisvoimakkuus 85 dB
3 metrin etäisyydellä.


Paristo: Lämpövaroitin toimii kertakäyttöisellä 3V CR123A -litiumparistolla, jonka käyttöikä on 10 vuotta (sis. toim.).

Alhaisen varaustason ilmainen: Kun pariston käyttöikä on kulumassa loppuun, varoitimesta kuuluu lyhyt äänimerkki ja merkkivalo vilkkuu 48 sekunnin välein. Tämä vaihe kestää vähintään 30 päivää.

Varoitin ei ole aktiivinen, ellei se ole paikallaan kiinnitysjalustassa.

Varoittimen sijoitussuosituks:

- Kohteet, joihin savuvaroitin ei sovellu väärien hälytysten korkean riskin vuoksi.
- Keittiöt
- Kylpyhuoneet
- Autotallit tai verstaat

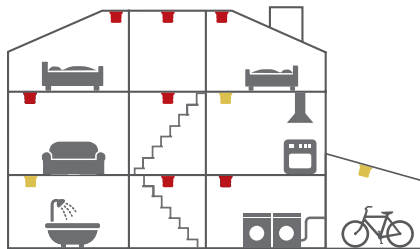

■ Savuvaroitin vähimmäismäärä
■ Lämpövaroitin vähimmäismäärä

Varoitinta EI saa asentaa:



- Tiloihin, joiden lämpötila alittaa -10 °C tai ylittää +50 °C.
- Makuuhuoneet
- Eteiset
- Ruokailutilat
- Käytävät
- Olohuoneet

HUOMAA: Foteolektriset savuvaroitimet sopivat parhaiten kohteisiin, joissa esiintyy enemmän kytymistä kuin liekillä palamista.



Sijoittaminen:

Lämpövaroitimet on tarkoitettu asennettaviksi kattoon tai seinään. Älä asenna laitetta suoraan uunin/polttimen/lieden yläpuolelle.

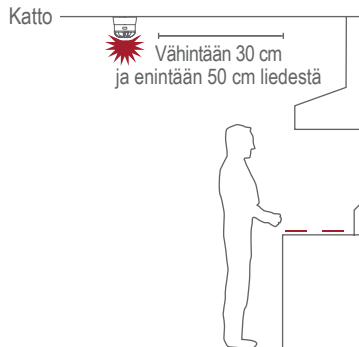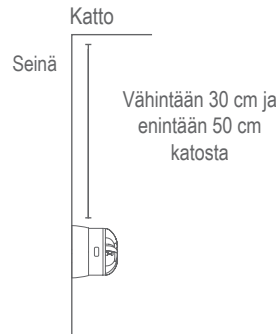


Varoittimen asentaminen:

Tietoa: Tuotteen tarraa ei saa poistaa, koska se sisältää tärkeää tietoa tuotteesta.

1. Lämpövaroitin ei ole ostettaessa kiinnitettynä jalustaan. Merkitse ruuvireikien paikka kattoon käyttäen apuna kiinnitysjalustaa. Asenna kiinnitysjalusta toimitukseen sisältyvillä ruuveilla ja tulvilla.

Merkitse ruuvireikien paikat lyijykynällä

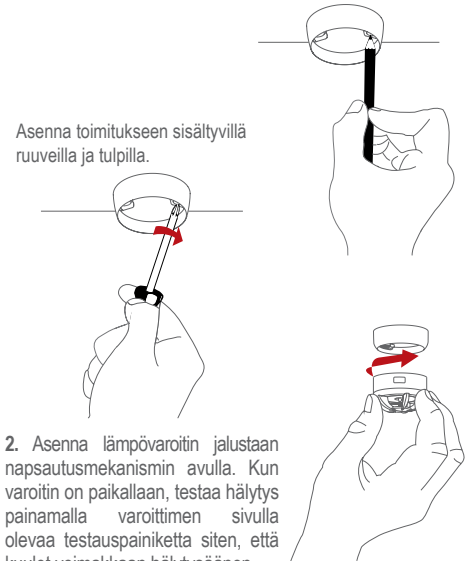

2. Asenna lämpövaroitin jalustaan napsautusmekanismin avulla. Kun varoitin on paikallaan, testaa hälytys painamalla varoittimen sivulla olevaa testauspainiketta siten, että kuulet voimakkaan hälytysäänen.

Lämpövaroittimen hälytysmerkit: Laite hälyttää visuaalisesti ja äänimerkillä. Passiivisessa tilassa merkkivalo ilmaisee normaalin toiminnan vilkkumalla 48 sekunnin välein. Hälytystilassa merkkivalo vilkkuu ja varoitimesta kuuluu äänimerkki asukkaiden varoitamiseksi.

Mykistystoiminto: Jos varoitin antaa tarpeettoman tai vääran hälytyksen, paina mykistyspainiketta 2 sekunnin ajan. Varoitin mykistyy 10 minuutiksi, minkä jälkeen se palaa normaaliin hälytystoimintaan.

Kunnossapito: Testaa varoitin 3 kuukauden välein painamalla testauspainiketta. Lämpövaroitin antaa äänekään äänimerkin.

Vianmääritys: Jos lämpövaroitin hälyttää ilman näkyvää syytä, mahdollinen syy voi olla: Lämpövaroitin on asennettu liian lähelle keittolevyä tai liettä. Asenna varoitin hieman kauemmas väärien hälytysten poistamiseksi.

Jos lämpövaroitin ei toimi, kun testauspainiketta painetaan, paristo saattaa olla viallinen. Tässä tapauksessa lämpövaroitin on vaihdettava uuteen.

Muita tietoja:

Lämpövaroitinta ei saa maalata.

Hävittäminen: Hävitä tuote asianmukaisesti niiden käyttöikänsä päätyttyä. Tuote on elektroniikkajätettä, joka tulisi kierrättää.



Laitteen CE-merkintä vahvistaa tuotteen soveltuvien EU-direktiivien mukaisuuden.

Standardienmukaisuus testattu sarjaan asennettavien lämpövaroitinien standardin EN54-5 luokka A1/R mukaisesti.

Äänimerkin hälytyskuvio on ISO 8201 -standardin mukainen.

Kaikki oikeudet pidätetään: CAVIUS Aps ei vastaa tässä oppaassa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Lisäksi CAVIUS Aps pidättää oikeuden muuttaa tässä kuvattuja laitteita, ohjelmistoja ja/tai teknisiä tietoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. CAVIUS Aps ei myöskään sitoudu päivittämään tässä annettuja tietoja. Kaikki mainitut tavaramerkit kuuluvat omistajilleen. Copyright © CAVIUS Aps.

Kehittäjä CAVIUS Aps Julsøvej 16, DK-8600
Valmistettu Kiinassa