

# CAVIUS NO

## VARME VARSLER

Kommersiell referanse: Cavius 3002-014  
Utviklet av CAVIUS

### VENNLIGST LES BRUKERVEILEDNINGEN NØYE FØR INSTALLASJON, OG OPPBEVAR TIL SENERE BRUK!

Denne termiske varmevarsleren er tiltenkt områder der røykvarslere ikke er egnet pga. høy risiko for feilalarmer, f.eks. kjøkken, garasjer og verksteder.

#### Teknisk informasjon:

**Type alarm:** Cavius varmevarsler detekterer

- 1) raskt økende temperaturer.
- 2) temperatur over +58°C.

**Alarmnivå:** Minimum lydnivå er 85 dB på 3 meters avstand.

**Batteri:** Drives av et ikke-utskiftbart 3V CR123 lithiumbatteri med en forventet levetid på 10 år (følger med).


**Lavt batterisignal:** LED-dioden blinker og en kort pipelyd høres hvert 48. sekund når batteriet nærmer seg slutten av levetiden. Varsleren vil angi lavt batterisignal i minst 30 dager.

Varmevarsleren er ikke aktivert uten at den er montert på braketten.

#### De viktigste stedene å installere varmevarslere:

- Områder der røykvarslere ikke er egnet pga. høy risiko for feilalarmer
- Kjøkkenområdet
- Bad
- Garasjer og verksteder


Flere detektorer gir økt sikkerhet.

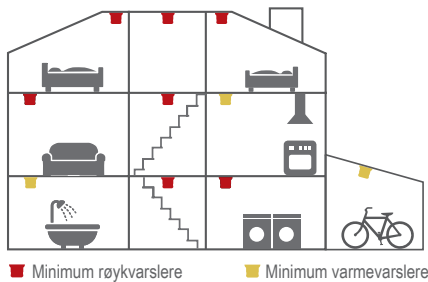

#### Områder varmevarslere IKKE bør installeres:




- I rom der temperaturen er lavere enn -10 °C eller høyere enn +50 °C.
- Soverom
- Stue
- Spisestue
- Trapperom
- Oppholdsrom

**MERK:** Optiske røykvarslere er best egnet der hvor branner kan oppstå som en ulmebrann.

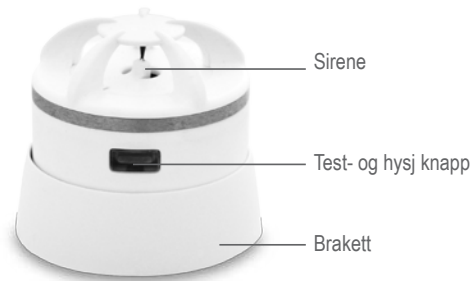

#### Plassering:

Varmevarsleren er designet for montering i tak eller på vegg. Ikke installer nærme ildsteder/ovner eller andre varmekilder.

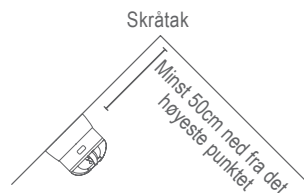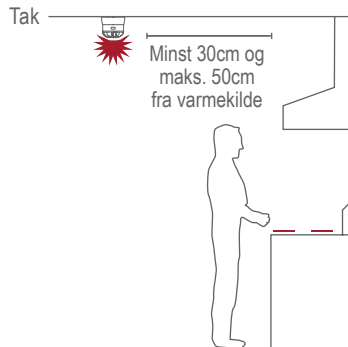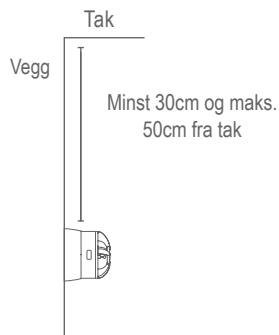

#### Installasjon av varmevarsler:

Merk: Produktetiketten må ikke fjernes, da den inneholder viktig informasjon om produktet.

1. Varmevarsleren er ikke montert på braketten fra fabrikk. Bruk braketten til å merke skruerullene. Bruk ved-



**Alarmsignal:** Varmevarsleren har både visuell og akustisk varsling. I normal overvåking vil LED-dioden blinke hvert 48. sekund for å angi normal funksjon. I alarm-modus vil LED-dioden blinke hurtig, og varsleren avgi et repeterende pipesignal for å varsle de som befinner seg i nærheten.

**Hysj-funksjon:** Ved utilsiktet eller falsk alarm, trykk på knappen på siden av varsleren i 2 sekunder. Varsleren blir da hysjet i 10 minutter og vil deretter gå automatisk tilbake til normal overvåking.

**Vedlikehold:** Test varmevarsleren hvert kvartal ved å trykke på testknappen. Varsleren vil da avgi en høy alarmtone.

**Feilsøking:** Opplevs gjentatte feilalarmer ved f.eks. matlaging, er trolig varmevarsleren montert for nære komfyren. Forsøk å flytte varmevarsleren lenger unna varmekilden.

Hvis varmevarsleren ikke virker når du trykker på testknappen, er årsaken sannsynligvis at batteriet er defekt. Varsleren må da byttes ut.

#### Annen informasjon:

Ikke mal varmevarsleren.

**Kassering:** Både varmevarsleren og batteriet er EE-avfall. Levér varsleren på nærmeste returstasjon.



CE-merket som er festet til dette produktet bekrefter at det samsvarer med de europeiske direktivene som gjelder for produktet.

Testet i henhold til standard for systemvarmevarslere EN54-5 klasse A1/R.

Sirenens akustiske signal og pipemønster oppfyller ISO 8201.

Alle rettigheter forbeholdt: CAVIUS Aps er ikke ansvarlig for eventuelle feil som måtte finnes i denne brukerveiledningen. CAVIUS Aps forbeholder seg retten til å endre produktet, programvaren og / eller spesifikasjoner uten varsel, og CAVIUS Aps forplikter seg ikke til å oppdatere informasjonen i dette dokumentet. Alle merkevarer i dette dokumentet er det respektive selskapets eiendom. Opphavsrett / Copyright © CAVIUS Aps

Utviklet av CAVIUS Aps Julsøvej 16, DK-8600  
Produsert i P.R.C.

126764 rev2