


Commerciële referentie: 9001  
 Ontwikkeld door CAVIUS

**LEES VOOR GEBRUIK DE GEBRUIKS-  
 AANWIJZING ZORGVULDIG DOOR EN  
 BEWAAR DEZE VOOR LATER GEB-  
 RUIK!**

**Algemene omschrijving:**

De Smart Remote is ontwikkeld om een alarm af te geven door middel van snel knipperend licht en om de serie CAVIUS Draadloze Melders op afstand te kunnen bedienen. Zaklampfunctie om in het donker een vluchtroute te vinden.

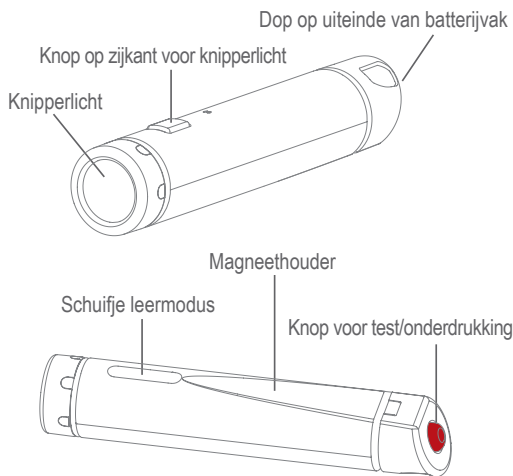

**Technische informatie:**


De Smart Remote kan worden gebruikt met de melders uit de serie CAVIUS Draadloze Melders: rook-, hitte-, water-, CO-melders en netstroom melder. Het maximale aantal melders dat kan worden verbonden is 32. Minimum bereik is 100 m in open veld. De RF-omstandigheden zijn ook afhankelijk van de indeling en constructiemateriaal van de woning. Moet u altijd een test uitvoeren na installatie en na het verwisselen van batterijen.

Diameter: 27 mm Lengte: 140mm  
 De Smart Remote werkt op 3 vervangbare AAA batterijen.

Verbonden via RF: 868 MHz.  
 Voldoet aan normen: RoHS, REACH, RED, EN60065, EN300-220.


**Aansluiting op de serie Draadloze Melders:**

1. Open het batterijcompartiment door op de kliksluiting te drukken. Plaats de batterijen in het compartiment en let op de polen.

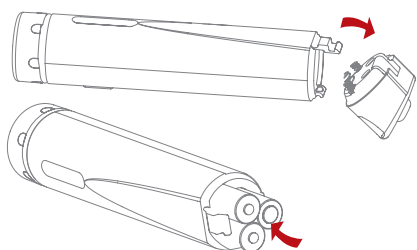

2. Schuif het leer-schuifje naar 'Learn mode'. De Smart Remote gaat naar de leermodus.

Alle melders die met elkaar moeten worden verbonden met de Smart Remote in de woning, moeten in de 'Leermodus' worden gezet door het schuifje van elk toestel op 'Learn Mode' te zetten.

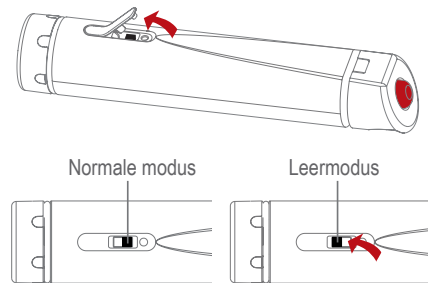


3. De Smart Remote gaat branden als teken dat de 'Leermodus' is geselecteerd.

**Let op:** Verwijder de batterijen tijdens de 'Leermodus' niet, omdat dit het leerproces onderbreekt.

4. Houd alleen de testknop van de Smart Remote ingedrukt tot er een piepje klinkt en het lichtje knippert. Dit wordt het de master-melder en zal een specifieke huiscode gaan versturen naar de andere melders.

5. Zodra de andere melders de specifieke huiscode ontvangen, zal de rode LED op hun toestel ook gaan knipperen.

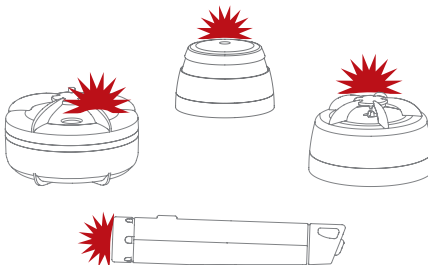


6. Wanneer de rode LED op alle melders knippert, zijn de melders verbonden en kunnen ze uit de 'Leermodus' worden gehaald en worden geïnstalleerd.

**Installatie:**

In de Smart Remote is een magneet ingebouwd, zodat het apparaat op een metalen plaatje aan de wand of op de koelkast of een ander metalen ondergrond kan worden bevestigd.

Het bijgeleverde metalen plaatje kan worden bevestigd met dubbelzijdig tape of het inbegrepen schroefsetje.

De dop op het uiteinde heeft een gaatje voor het aanbrengen van een koord, zodat het apparaat aan een haakje kan worden gehangen.

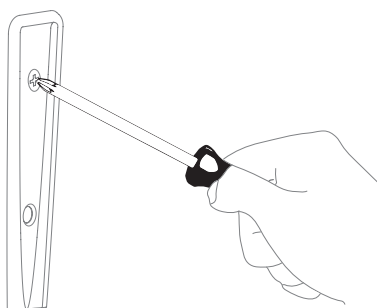

**Het versturen van een testsignaal met de Smart Remote:**

Test na installatie en minimaal eenmaal per kwartaal alle melders door de testknop in te drukken op de afstandsbediening om te controleren dat zij correct werken en binnen elkaars bereik zijn.

Aanbevolen wordt elke week visueel te controleren of de LED correct knippert op de melder (om de 48 sec.) Houd de rode knop op het uiteinde ingedrukt gedurende twee alarmsequenties totdat de afstandsbediening stopt met knipperen, geluid te geven en te trillen.

De afstandsbediening verstuurt nu een testsignaal naar al uw melders. Tijdens de test zal de Smart Remote knipperen en geluid geven. Als de Smart Remote een testsignaal ontvangt van een ander toestel, zal hij ook gaan knipperen en geluid geven om aan te geven dat het toestel onderdeel van de groep is. Deze indicatie stopt, zodra u de knop op het uiteinde indrukt.

**OPMERKING:** Om een optimale werking onder normale omstandigheden te garanderen verstuurt de testfunctie een verlaagd RF-signaal uit.

**Alarmmodus:**

Wanneer een van de verbonden melders naar alarm gaat en het RF-signaal verstuurt, zal het knipperlicht op de Smart Remote snel gaan knipperen (stroboscoop).

De Smart Remote heeft een ingebouwde triller en klankfunctie die het geluidspatroon volgt van de melder die het alarm veroorzaakt. Tijdens het alarm worden klank- en trilfuncties geactiveerd.

De zaklamp kan worden overgeschakeld van stroboscopisch knipperen naar een constant licht door de knop op de zijkant in te drukken.

**Let op:** Het knipperlicht knippert met 2 Hertz (2 maal per seconde) om fotosensitieve epilepsie te vermijden.

De serie CAVIUS Draadloze melders kent twee verschillende meldersignalen:

**Alarmsignaal 1** (--- --- ---) geeft een levensbedreigende situatie aan, zoals een rookmelder.

**Alarmsignaal 2** (- - -) geeft een niet-levensbedreigende situatie aan, zoals een watermelder:

Signaal rookmelder:	--- --- ---
Signaal hitemelder:	--- --- ---
Signaal watermelder:	- - -
Signaal melder lage concentratie CO:	- - -
Signaal melder hoge concentratie CO:	--- --- ---

**Let op:** alleen de LED van de melder die als eerste het alarmsignaal verstuurt, zal knipperen, zodat deze melder kan worden geïdentificeerd.

**Stilzetten van een melder:**

Wanneer de melders van de serie Draadloze Melders een alarm afgeven, kan dat worden stilgezet door de knop op het uiteinde van de Smart Remote in te drukken.

**Het onderdrukken van een melder met de Smart Remote:**


Wanneer de melders van de serie Draadloze Melders een alarm afgeven, kan dat worden onderdrukt door de knop op het uiteinde van de Smart Remote kort in te drukken.

• Tijdens de eerste 30 seconden van een alarm: Druk eenmaal de rode knop op het uiteinde in en de afstandsbediening stopt met geluid geven en trillen, LED knippert nog wel. De afstandsbediening wacht nu op het versturen van het onderdrukkingssignaal dat automatisch binnen 30 seconden start.

• Na 30 seconden van een alarm: Druk de rode knop op het uiteinde eenmaal in en de afstandsbediening zal 13 seconden lang een onderdrukkingssignaal versturen. Als er verschillende melders moeten worden onderdrukt, kan dit zo vaak als nodig worden herhaald.

**Let op:** Op grond van aanstaande wetgeving werkt het onderdrukkingssignaal op gereduceerd vermogen (de afstandsbediening moet op korte afstand van het stilgezette melder zijn = dat betekent dat iemand in dezelfde kamer/ruimte als de melder moet zijn).

U kunt een melder in het systeem alleen onderdrukken, als u in dezelfde ruimte en op korte afstand van de melder bent.

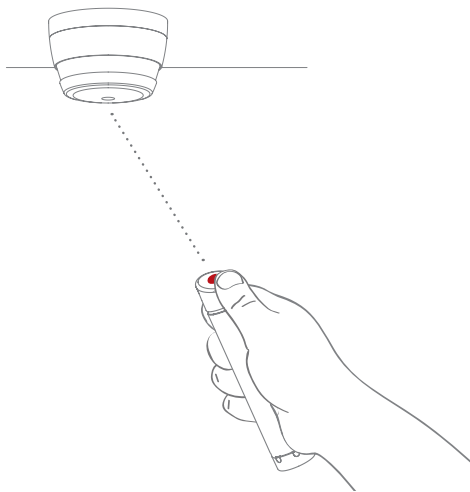

U kunt van ruimte naar ruimte gaan en de melders onderdrukken door kort de knop in te drukken tot u de melder vindt die het alarm verstuurt (degene die knippert), en dan kunt u de oorzaak van het alarm achterhalen. Alle overige toestellen worden ook stilgezet.

Als u een melder onderdrukt die niet de bron van het alarm is, blijven de resterende melders nog wel klinken.

#### Knipperlicht:

Het knipperlicht kan worden geactiveerd door de knop op de zijkant in te drukken. Opnieuw indrukken schakelt het licht uit.

**Let op:** Het licht gaat automatisch na 5 minuten uit.

#### Signaal lege batterij:

Wanneer de batterijen het einde van de levensduur nadert, zal gedurende 30 dagen om de 48 seconden. Alleen het toestel met de bijna lege batterij zal piepen, de andere aangesloten toestellen niet.


U kunt veilig batterijen verwisselen in de Smart Remote zonder het leerproces te herhalen – de opgeslagen codes worden tijdens het verwisselen van de batterij niet gewist.

#### Batterij vervangen:

Verwijder de dop op het uiteinde voor toegang tot de 3 x AAA batterijen.

Let bij het plaatsen van de batterijen op de polariteit. Test de Smart Remote altijd na het verwisselen van de batterijen.

**Pas op:** er is gevaar voor explosie als de batterijen worden vervangen door het verkeerde type. Voer gebruikte batterijen volgens de lokale milieuwetgeving af.

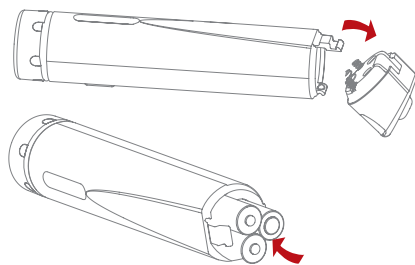

#### Onderhoud & troubleshooting

Als de Smart Remote niet werkt als de test-/onderdrukknop wordt ingedrukt, dan zijn de batterijen waarschijnlijk kapot/leeg en moeten zij worden vervangen. Kijk op troubleshooting op [www.cavius.com](http://www.cavius.com).

#### Het gedrag van de Smart Remote:

De afstandsbediening:

- Ontvangt een signaal van een melder: trillen, geluid geven en de LED zal knipperen.
- Wacht om een onderdrukkingssignaal te versturen tijdens de eerste 30 seconden van een alarm: de LED zal knipperen.
- Verstuur een onderdrukkingssignaal: snel trillen, geluid geven en LED knippert - gedurende 13 seconden.
- Ontvangt een testsignaal: snel trillen en de LED knippert.



De CE-markering, aangebracht op dit product, bevestigt dat het product voldoet aan de Europese richtlijnen die gelden voor het product.

Alle rechten voorbehouden: CAVIUS Aps aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing. Bovendien behoudt CAVIUS Aps zich het recht voor de hardware, software en/of hierin opgenomen specificaties op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen, en CAVIUS Aps verplicht zich niet de hierin opgenomen informatie te actualiseren. Alle hierin opgenoemde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Copyright © CAVIUS Aps.

Ontwikkeld door CAVIUS Aps Julsøvej 16, DK-8600  
Gefabriceerd in P.R.C.

## WIRELESS ALARM FAMILY

127755rev1

